

Một vài nội dung trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác so với điện thoại của bạn tùy thuộc vào phần mềm trong điện thoại hay nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-23271A
Vietnamese. 06/2009. Rev. 1.0



S8003
Hướng dẫn
sử dụng



Sử dụng hướng dẫn này

Tài liệu hướng dẫn này được đặc biệt thiết kế để hướng dẫn bạn qua các chức năng và tính năng của điện thoại di động.

Để bắt đầu nhanh, hãy xem “Giới thiệu điện thoại di động”, “Lắp ráp và chuẩn bị điện thoại di động”, và “Sử dụng các chức năng cơ bản”.

Các biểu tượng chỉ dẫn

Trước khi bạn bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng mà bạn sẽ thấy trong tài liệu hướng dẫn này:



Cảnh báo—các tình huống có thể gây tổn hại cho bạn hoặc người khác



Cẩn thận—các tình huống có thể làm hỏng điện thoại của bạn hoặc thiết bị khác




Ghi chú—các ghi chú, lời khuyên sử dụng hoặc thông tin bổ sung



Tham khảo—các trang có thông tin liên quan; ví dụ: ► p. 12 (nghĩa là “xem trang 12”)



→ **Tiếp theo**—thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: trong chế độ chờ, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** (nghĩa là **Tin nhắn**, tiếp theo **Viết tin mới**)

[] **Các dấu ngoặc vuông**—các phím trên điện thoại; ví dụ: [] (thể hiện phím Nguồn/ thoát Menu)

Thông tin bản quyền

Các quyền đối với mọi sản phẩm và công nghệ bao gồm trong thiết bị này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng:

- Bluetooth® là thương hiệu được đăng ký của công ty Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới—Bluetooth QD ID: B015189.

- Java™ là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® là thương hiệu được đăng ký của Tập đoàn Microsoft.
-  và  là các thương hiệu của SRS Labs, Inc. Các công nghệ CS Headphone và WOW HD được tích hợp dưới giấy phép của SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, biểu trưng Wi-Fi CERTIFIED và biểu trưng Wi-Fi là các thương hiệu đã được đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- DivX® là thương hiệu được đăng ký của DivX, Inc. và được sử dụng với giấy phép.



CE 0168 

VỀ DIVX VIDEO

DivX® là định dạng video kỹ thuật số được tạo bởi DivX, Inc. Đây là một thiết bị phát video DivX được DivX chứng nhận chính thức. Phát video DivX® lên đến 320 x 240.

VỀ DIVX VIDEO-THEO-YÊU-CẦU

Thiết bị được DivX® chứng nhận này phải được đăng ký với DivX để có thể phát nội dung DivX Video-theo-Yêu-cầu (VOD). Trước tiên hãy tạo ra mã đăng ký DivX VOD cho thiết bị của bạn và đưa ra trong quá trình đăng ký. [Quan trọng: Nội dung DivX VOD được bảo vệ bởi hệ thống DivX DRM (Digital Rights Management), hệ thống này hạn chế việc phát lại đối với các thiết bị được DivX chứng nhận đã được đăng ký. Nếu bạn cố phát nội dung DivX VOD chưa được chứng thực cho thiết bị của bạn, thông báo “Lỗi Chứng thực” sẽ hiển thị và nội dung của bạn sẽ không được phát.] Tìm hiểu thêm tại <http://vod.divx.com>.



Nội dung

Thông tin sử dụng an toàn	2
Cảnh báo an toàn.....	2
Những đề phòng cho an toàn.....	4
Thông tin sử dụng quan trọng	7
Giới thiệu về điện thoại di động.....	12
Tháo vỏ hộp	12
Bố trí điện thoại	13
Các phím	14
Các biểu tượng	15
Lắp ráp và chuẩn bị điện thoại	
di động của bạn	17
Cài đặt thẻ SIM hoặc USIM và pin	17
Nạp pin	19
Gắn thẻ nhớ (tùy chọn)	20
Gắn dây đeo tay (tùy chọn)	22

Sử dụng các chức năng cơ bản23

Bật và tắt điện thoại.....	23
Sử dụng màn hình cảm ứng	24
Truy cập các menu	25
Chuyển sang các ứng dụng	25
Truy cập một ứng dụng sử dụng phím Cỗng.....	26
Truy cập vào một ứng dụng bằng cách lắc điện thoại.....	26
Sử dụng widget	28
Truy cập thông tin trợ giúp	29
Tùy chỉnh điện thoại của bạn	30
Sử dụng các chức năng gọi cơ bản	32
Gửi và xem tin nhắn	34
Sử dụng chức năng Chụp ảnh cơ bản.....	37
Nghe nhạc.....	39
Duyệt web	41
Sử dụng các dịch vụ của Google	42

Sử dụng các chức năng nâng cao.....44

Sử dụng các chức năng gọi nâng cao	44
Sử dụng các chức năng nâng cao của danh bạ	47
Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao.....	48
Sử dụng các chức năng camera nâng cao.....	50
Sử dụng các chức năng nhạc nâng cao.....	54

Sử dụng các công cụ và ứng dụng59

Sử dụng tính năng không dây Bluetooth	59
Kích hoạt và kết nối tới LAN không dây (WLAN)	61
Kích hoạt tính năng theo dõi điện thoại.....	62
Xem màn hình điện thoại trên TV	63

Tạo cuộc gọi ảo	63
Ghi và phát thông điệp thoại	64
Sửa ảnh.....	65
In ảnh	67
Sửa video	67
Tải ảnh và video của bạn lên web.....	69
Sử dụng các ứng dụng và trò chơi Java.....	71
Đồng bộ dữ liệu	72
Sử dụng trình duyệt RSS	73
Xem vị trí hiện tại của bạn.....	74
Cập nhật chức năng GPS	74
Tạo và xem giờ quốc tế.....	75

Đặt và sử dụng chuông báo	76
Sử dụng máy tính.....	77
Chuyển đổi tiền tệ và đo lường	77
Đặt đồng hồ đếm ngược	77
Sử dụng đồng hồ bấm giờ	77
Tạo nhiệm vụ mới.....	78
Tạo ghi chú văn bản.....	78
Tạo phác thảo	78
Quản lý lịch của bạn.....	80

Xử lý sự cố.....	a
-------------------------	----------

Thông tin sử dụng an toàn

Tuân theo các phòng ngừa dưới đây để tránh các tình huống nguy hiểm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất của điện thoại di động.



Cảnh báo an toàn

Giữ điện thoại của bạn xa trẻ nhỏ và vật nuôi

Giữ điện thoại của bạn và các thiết bị đi kèm ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây nghẹn hoặc tổn thương nếu nuốt phải.

Bảo vệ tai của bạn



Nghe tai nghe với âm lượng quá lớn sẽ có hại cho thính giác của bạn. Chỉ sử dụng thiết đặt âm lượng tối thiểu khi đàm thoại hoặc nghe nhạc.

Cài đặt điện thoại và trang thiết bị một cách cẩn trọng

Bảo đảm rằng bất cứ điện thoại di động hay trang thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe hơi đều được gắn an toàn. Không đặt điện thoại và các trang thiết bị gần hoặc trong vùng có túi khí. Trang thiết bị không dây được cài đặt không đúng có thể gây tổn thương nghiêm trọng khi túi khí phồng ra nhanh.

Cẩn thận xử lý, thái hồi pin và bộ nạp pin

- Chỉ sử dụng các loại pin được Samsung phê chuẩn và các bộ nạp được thiết kế đặc biệt cho điện thoại của bạn. Các pin và bộ nạp không tương thích có thể gây tổn thương và hư hại nghiêm trọng cho điện thoại của bạn.
- Không để pin hay điện thoại gần lửa. Tuân theo mọi quy định địa phương khi vứt bỏ pin hoặc điện thoại đã sử dụng.

- Không đặt pin hoặc điện thoại trên hoặc trong thiết bị làm nóng, như lò vi sóng, lò sưởi, bộ tản nhiệt. Pin có thể phát nổ khi quá nóng.
- Không nghiền hoặc đâm chọc pin. Tránh để pin ở nơi có áp suất bên ngoài quá cao có thể dẫn đến đoản mạch bên trong và quá nóng.

Tránh làm nhiễu máy điều hòa nhịp tim

Để cách xa máy điều hòa nhịp tim tối thiểu 15 cm (6 inch) để tránh sự gây nhiễu, như được khuyến cáo bởi nhà sản xuất và nhóm nghiên cứu độc lập, Wireless Technology Research. Nếu bạn có lý do để nghi ngờ rằng điện thoại của bạn đang gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim hoặc các thiết bị y tế khác, hãy tắt điện thoại ngay và liên hệ với nhà sản xuất của máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế để được hướng dẫn.

Tắt điện thoại trong những vùng có khả năng cháy nổ

Không dùng điện thoại ở những điểm đổ xăng hoặc hóa chất. Tắt điện thoại bất cứ khi nào được chỉ dẫn bởi các tín hiệu cảnh báo. Điện thoại của bạn có thể gây nổ hoặc cháy trong hoặc xung quanh nơi chứa xăng hoặc hóa chất hoặc các vùng cháy nổ. Không lưu trữ và mang cầm các chất lỏng dễ cháy nổ, gas hoặc các vật liệu cháy nổ trong cùng một ngăn với điện thoại hay các phần của nó.

Giảm thiểu rủi ro khi sử dụng lặp đi lặp lại

Trong khi sử dụng điện thoại, hãy cầm điện thoại nhẹ nhàng, bấm nhẹ phím, sử dụng các tính năng đặc biệt để giảm số lượng các phím bạn phải nhấn (ví dụ như các văn bản mẫu hoặc văn bản gợi ý), và thường xuyên tạm nghỉ.



CAUTION

Những đề phòng cho an toàn

Luôn lái xe cẩn thận

Tránh sử dụng điện thoại trong khi đang lái xe và tuân theo mọi quy định hạn chế sử dụng điện thoại trong khi đang lái xe. Sử dụng các thiết bị rảnh-tay để tăng độ an toàn của bạn khi có thể.

Tuân theo mọi quy định và cảnh báo an toàn

Tuân theo bất cứ quy định nào hạn chế việc sử dụng điện thoại di động trong một khu vực cụ thể.

Chỉ sử dụng các thiết bị được Samsung phê chuẩn

Việc sử dụng các thiết bị không tương thích có thể làm hỏng điện thoại và khiến bạn bị thương.

Tắt điện thoại khi ở gần các trang thiết bị y tế

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu các thiết bị y tế trong bệnh viện hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe. Tuân theo mọi quy định, cảnh báo được đăng và chỉ dẫn từ nhân sự y tế.

Tắt điện thoại hoặc vô hiệu hóa tính năng không dây khi ở trên máy bay

Điện thoại của bạn có thể gây nhiễu thiết bị của máy bay. Theo mọi chỉ dẫn hàng không và tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ mà vô hiệu hóa các chức năng không dây khi có chỉ dẫn của nhân sự hàng không.

Bảo vệ pin và bộ nạp pin khỏi hỏng hóc

- Tránh để pin trong nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh (dưới 0 °C/32 °F hoặc 45 °C/ 113 °F). Nhiệt độ khắc nghiệt có thể làm giảm khả năng và vòng đời của pin.
- Tránh tiếp xúc điện thoại với các vật kim loại, vì điều này có thể tạo nên kết nối giữa cực + và cực - của pin, và dẫn đến hỏng pin tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không sử dụng pin hoặc bộ nạp pin đã hỏng.

Bảo quản điện thoại cẩn thận và nhẹ nhàng

- Không để điện thoại bị ướt—chất lỏng có thể gây ra các hư hại nghiêm trọng. Không sử dụng điện thoại khi tay ướt. Nước làm hỏng điện thoại của bạn có thể khiến bạn không được bảo hành của nhà sản xuất.

- Không sử dụng và cất điện thoại ở những nơi bụi bặm và bẩn thỉu để tránh làm hỏng các bộ phận hoạt động.
- Điện thoại của bạn là một thiết bị điện tử phức tạp—bảo vệ nó khỏi va chạm để tránh hư hại nghiêm trọng.
- Không sơn điện thoại, vì sơn có thể cản trở các thiết bị hoạt động và không thao tác chuẩn xác.
- Nếu điện thoại của bạn có đèn flash của camera, tránh để gần mắt trẻ em hoặc vật nuôi.
- Điện thoại có thể hỏng nếu bị phơi trong môi trường điện từ. Không sử dụng hộp đựng hoặc các thiết bị đi kèm của điện thoại gần điện từ hoặc không để điện thoại tiếp xúc với các trường điện từ để kéo dài tuổi thọ của điện thoại.

Tránh gây nhiễu các thiết bị điện tử khác

Điện thoại của bạn phát ra các tín hiệu tần số sóng vô tuyến (RF) mà có thể gây nhiễu các thiết bị điện tử được bao bọc không đúng cách hoặc không được bao bọc, như máy điều hòa nhịp tim, bộ trợ thính, thiết bị y tế và các thiết bị điện tử khác trong nhà hoặc trong xe hơi. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để xử lý các sự cố gây nhiễu mà bạn gặp phải.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc vỡ

Kính vỡ có thể làm tay và mặt của bạn bị thương. Mang điện thoại đến trung tâm dịch vụ của Samsung để thay.

CAUTION



Thông tin sử dụng quan trọng

Sử dụng điện thoại đúng

Không sờ vào ăng-ten trong của điện thoại.

Chỉ cho phép nhân viên đạt tiêu chuẩn làm dịch vụ cho điện thoại của bạn

Việc cho phép các nhân viên không đạt tiêu chuẩn làm dịch vụ cho điện thoại của bạn có thể dẫn đến hỏng điện thoại và mất bảo hành của bạn.

Đảm bảo vòng đời pin vào bộ nạp pin tối đa

- Tránh nạp pin lâu hơn 1 tuần, vì việc nạp quá lâu có thể làm giảm vòng đời của pin.
- Pin quá hạn và không được sử dụng sẽ mất tác dụng và phải được nạp lại trước khi sử dụng.

- Tháo bộ nạp pin ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin với đúng mục đích của nó.

Quản lý SIM và thẻ nhớ cẩn thận

- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang truyền hoặc truy nhập thông tin vì nó có thể gây mất dữ liệu và/hoặc hỏng thẻ hoặc điện thoại.
- Bảo vệ thẻ khỏi tĩnh điện, nhiễu điện từ các thiết bị khác.
- Thường xuyên ghi và xóa sẽ giảm vòng đời của thẻ nhớ.
- Không sờ tay hoặc dùng các vật kim loại để chạm vào các đầu tiếp xúc có màu vàng. Nếu bẩn, hãy lau thẻ với khăn mềm.

Bảo đảm sử dụng các dịch vụ khẩn cấp

Các cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại của bạn có thể không thực hiện được trong một số vùng hoặc tình huống. Trước khi đi đến những vùng chưa phát triển hoặc ở xa, hãy lên kế hoạch một phương pháp thay thế để liên hệ với nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

Thông tin chứng nhận của Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR)

Điện thoại của bạn tuân theo các chuẩn của Liên minh Châu Âu (EU) mà hạn chế sự hấp thụ của con người đối với năng lượng tần số sóng vô tuyến (RF) được phát ra từ các trang thiết bị truyền thông hoặc đài. Các chuẩn này ngăn việc bán các điện thoại di động vượt quá mức hấp thụ tối đa (được gọi là Tỷ lệ hấp thụ riêng, hay SAR) là 2,0 watt/kg của người.

Trong khi kiểm thử, SAR tối đa ghi được cho mô hình này là 0,522 watt/kg. Trong sử dụng bình thường, SAR thực chắc chắn thấp hơn nhiều, vì điện thoại này được thiết kế để chỉ phát ra năng lượng RF cần thiết để truyền một tín hiệu tới trạm gần nhất. Bằng việc tự động phát ra các mức thấp hơn khi có thể, điện thoại của bạn giảm mức hấp thụ tổng thể đối với năng lượng RF.

Declaration of Conformity ở phía sau của tài liệu này minh chứng cho sự tương thích của điện thoại với hướng dẫn của European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Để có thêm thông tin về SAR và các chuẩn EU liên quan, hãy ghé thăm website điện thoại di động của Samsung.

Hủy Sản phẩm đúng cách

(Rác Thiết Bị Điện & Điện Tử)



(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

■ Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được vứt sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin đúng cách trong sản phẩm này



(Có thể áp dụng trong Liên minh Châu Âu và các nước Châu Âu khác có các hệ thống trả lại pin riêng)

Nhãn này trên pin, tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì chỉ ra rằng pin trong sản phẩm này không được thải hồi cùng với các rác thải khác trong gia đình khi bị hỏng. Ở nơi có nhãn, các ký hiệu Hg, Cd hoặc Pb chỉ ra rằng pin bao gồm thủy ngân, catmi hoặc than chì trên mức tham chiếu trong Chỉ dẫn của EC 2006/66. Nếu pin không được thải hồi đúng, các vật chất này có thể gây hại cho sức khỏe con người hoặc môi trường.

Để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và ủng hộ cho việc tái sử dụng vật chất, vui lòng tách riêng pin khỏi các loại rác khác và gửi trả lại chúng thông qua hệ thống gửi trả pin miễn phí trong địa phương của bạn.

Miễn trừ trách nhiệm

Một số nội dung và dịch vụ có thể truy nhập thông qua thiết bị này thuộc về các hãng thứ ba và được bảo vệ bởi luật bản quyền, phát minh, thương hiệu và các luật sở hữu trí tuệ khác. Những nội dung và dịch vụ như thế được cung cấp thuần túy cho việc sử dụng phi thương mại của cá nhân. Bạn không thể sử dụng bất cứ nội dung hay dịch vụ nào theo cách mà không được chấp thuận bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung. Không hạn chế ở những điều đã đề cập ở trên, trừ khi được chấp thuận bằng văn bản của chủ sở hữu nội dung tương ứng hoặc nhà cung cấp dịch vụ, bạn không thể sửa đổi, sao chép, phát hành lại, đăng, tải, truyền, dịch, bán, triển khai hay phân phối theo bất kỳ phương thức hoặc phương tiện nào nội dung hay dịch vụ được hiển thị thông qua thiết bị này.

“CÁC NỘI DUNG VÀ DỊCH VỤ CỦA HÃNG THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ HIỆN NAY”. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO NỘI DUNG HAY DỊCH VỤ ĐÃ CUNG CẤP, MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, CHO BẤT CỨ MỤC ĐÍCH NÀO. SAMSUNG TUYỆT ĐỐI TỪ CHỐI BẤT CỨ SỰ ĐẢM BẢO NGỤ Ý NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ ĐỐI VỚI, NHỮNG BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG HAY SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO SỰ CHÍNH XÁC, HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP HAY SỰ HOÀN THIỆN CHO BẤT CỨ NỘI DUNG HAY DỊCH VỤ NÀO CÓ SẴN QUA THIẾT BỊ NÀY VÀ KHÔNG TRONG BẤT CỨ TÌNH HUỐNG NÀO, BAO GỒM CẢ SỰ LỖ ĐĂNG, SAMSUNG SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LÝ, CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG HAY NGOÀI PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CHO CÁC HỒNG HÓC DO HẬU QUẢ HAY RIÊNG BIỆT, DO TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, HAY TÌNH CỜ, CHO CÁC PHÍ HAY CHI PHÍ ỦY QUYỀN, HAY BẤT CỨ MỘT HỒNG HÓC NÀO KHÁC PHÁT SINH BÊN NGOÀI, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO BAO GỒM TRONG, HAY LÀ

KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG BẤT CỨ NỘI DUNG HAY DỊCH VỤ NÀO BỞI BẠN HAY BẤT CỨ HÃNG THỨ BA NÀO, NGAY CẢ KHI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC HỒNG HÓC ĐÓ”.

Các dịch vụ của hãng thứ ba có thể kết thúc hoặc ngắt bất cứ lúc nào và Samsung sẽ không đại diện hay đảm bảo rằng bất cứ nội dung hay dịch vụ nào sẽ sẵn dùng trong một khoảng thời gian nào đó. Các nội dung và dịch vụ được truyền bởi các hãng thứ ba qua các phương tiện của mạng và các tiện ích truyền mà Samsung không kiểm soát. Không hạn chế những gì đã đề cập trong lời khước từ này, Samsung tuyệt đối từ chối bất cứ trách nhiệm nào đối với bất cứ sự gián đoạn hoặc đình trệ của mọi nội dung hay dịch vụ có sẵn thông qua thiết bị này.

Samsung cũng không chịu trách nhiệm hay chịu trách nhiệm về pháp lý cho dịch vụ khách hàng liên quan đến các dịch vụ và nội dung đó. Bất cứ câu hỏi hay yêu cầu nào cho dịch vụ liên quan đến nội dung hay dịch vụ đó nên được gửi trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ hay nội dung tương ứng.

Giới thiệu về điện thoại di động

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về bố trí, phím và các biểu tượng trên điện thoại di động của bạn.

Tháo vỏ hộp

Kiểm tra những thứ sau trong hộp sản phẩm của bạn:


- Điện thoại di động
- Pin
- Bộ nạp điện
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng




Các khoản mục được cung cấp kèm theo điện thoại của bạn có thể khác nhau phụ thuộc vào phần mềm và các tiện ích có sẵn trong vùng bạn ở hoặc được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Bạn có thể nhận được các tiện ích bổ sung từ người bán hàng Samsung tại địa phương của bạn.

Bố trí điện thoại

Mặt trước của điện thoại bao gồm các phím và tính năng sau:

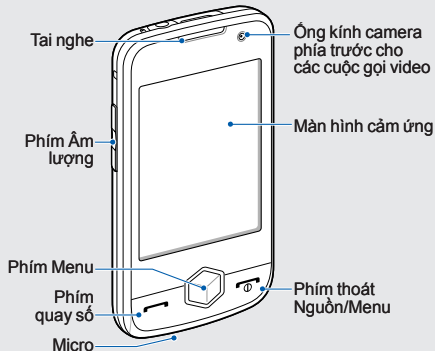



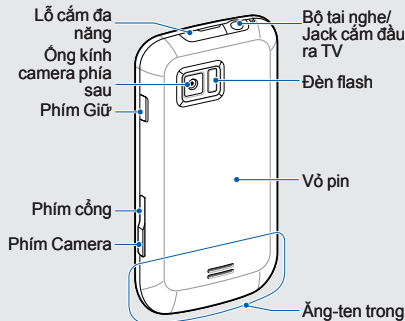




Mặt sau của điện thoại bao gồm các phím và tính năng sau:



Bạn có thể khóa bàn phím và màn hình cảm ứng để ngăn các thao tác không mong muốn. Để khóa, nhấn phím Giữ.









Các phím

Phím	Chức năng
 Quay số	Gọi hoặc trả lời cuộc gọi; trong Không kết nối, truy xuất các số đã gọi, bị bỏ lỡ hoặc đã nhận
 Menu	Truy nhập chế độ Menu; hiện tất cả các ứng dụng hiện hoạt (nhấn và giữ)
 Nguồn/ thoát Menu	Bật và tắt điện thoại (nhấn và giữ); kết thúc cuộc gọi; trong chế độ Menu, trở về menu chính hoặc trở về chế độ Chờ
 Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng của điện thoại








Phím	Chức năng
 Giữ	Khóa hoặc mở khóa bàn phím và màn hình cảm ứng
 Cổng	Mở màn hình cube để truy nhập các ứng dụng giải trí; truy nhập vào bài tập chuyển động và các lối tắt đã kích hoạt chuyển động (nhấn và giữ)
 Camera	Trong chế độ chờ, bật camera; trong chế độ Camera, chụp ảnh hoặc quay video

Các biểu tượng

Tìm hiểu về các biểu tượng xuất hiện trên màn hình.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Cường độ tín hiệu
	Mạng GPRS đã kết nối
	Mạng EDGE đã kết nối
	Mạng UMTS đã kết nối
	Mạng HSDPA đã kết nối
	Đang thực hiện cuộc gọi thoại
	Đang thực hiện cuộc gọi video
	Đang duyệt web

Biểu tượng	Định nghĩa
	Đã kết nối tới trang web bảo mật
	Đang chuyển vùng (ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Chuyển hướng cuộc gọi được kích hoạt
	Đã đồng bộ với PC
	Bộ tai nghe bluetooth rảnh-tay đã được kết nối
	Bluetooth được kích hoạt
	Chuông báo được kích hoạt
	Thẻ nhớ đã được gắn
	Tin nhắn văn bản mới (SMS)

Biểu tượng	Định nghĩa
	Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)
	Thư điện tử mới
	Tin nhắn thư thoại mới
	Chế độ chuẩn được kích hoạt
	Chế độ im lặng được kích hoạt
	Mức nguồn pin
	Giờ hiện tại



Lắp ráp và chuẩn bị điện thoại di động của bạn

Bắt đầu bằng việc lắp ráp và cài đặt điện thoại của bạn cho sử dụng lần đầu.


Cài đặt thẻ SIM hoặc USIM và pin


Khi bạn đăng ký vào dịch vụ điện thoại di động, bạn sẽ nhận được Thiết bị nhận dạng thuê bao cá nhân hoặc thẻ SIM với các chi tiết đăng ký, ví dụ như mã định danh cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn.

Để sử dụng các dịch vụ UMTS hoặc HSDPA, bạn có thể mua một thẻ Thiết bị nhận dạng thuê bao cá nhân Toàn cầu.


Để cài đặt thẻ SIM hoặc USIM và pin

1. Tháo vỏ pin.

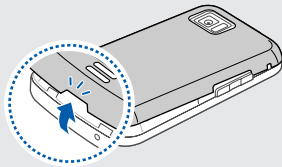


Nếu điện thoại đang bật, nhấn và giữ [] để tắt nó.

2. Gắn thẻ SIM hoặc USIM.

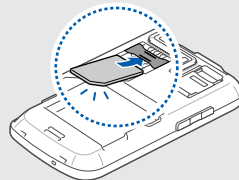


- Đặt thẻ SIM hoặc USIM vào điện thoại với mặt tiếp xúc được sơn màu vàng úp xuống.
- Không cần gắn thẻ SIM hoặc USIM, bạn vẫn có thể sử dụng các dịch vụ không dùng mạng và một số menu.

3. Lắp pin.

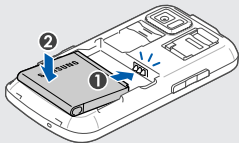


4. Lắp vỏ pin.

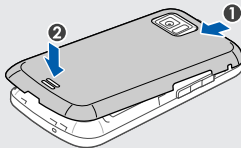


Nạp pin

Trước khi sử dụng điện thoại lần đầu, bạn phải nạp pin.

1. Mở nắp đậy giắc cắm đa năng ở đầu điện thoại.
2. Cắm đầu nhỏ của bộ nạp điện vào giắc cắm đa năng.

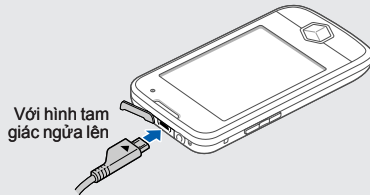

Việc cắm không đúng bộ sạc có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho điện thoại. Bất cứ hỏng hóc nào do sử dụng sai mục đích đều không được bảo hành.

3. Cắm đầu to của bộ sạc vào ổ điện.
4. Khi pin đã được nạp đầy (biểu tượng  không còn dịch chuyển), hãy tháo bộ sạc ra khỏi ổ điện.
5. Tháo bộ sạc ra khỏi điện thoại.
6. Đậy nắp giắc cắm đa năng.



Cảnh báo pin yếu

Khi sắp hết pin, điện thoại sẽ phát ra một âm thanh cảnh báo và một thông báo pin yếu. Biểu tượng pin sẽ rung và nhấp nháy. Nếu mức pin quá thấp, điện thoại sẽ tự động tắt. Hãy nạp lại pin để tiếp tục sử dụng.


Gắn thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu các tệp phương tiện bổ sung, bạn phải chèn thẻ nhớ. Điện thoại của bạn chấp nhận các thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên tới 16 GB (phụ thuộc vào nhà sản xuất và loại thẻ nhớ).



Việc định dạng thẻ nhớ trên PC có thể gây nên sự không tương thích với điện thoại của bạn. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.


1. Tháo vỏ pin.
2. Mở khóa bộ giữ thẻ nhớ.

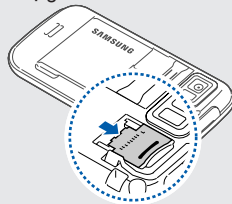


3. Trượt khe cắm thẻ nhớ và gấn thẻ nhớ như trong hình vẽ.



4. Đóng khe cắm thẻ nhớ.

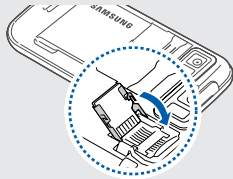

5. Khóa khe cắm thẻ nhớ.

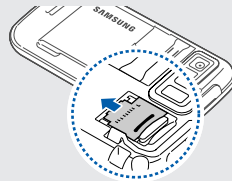


6. Lắp vỏ pin.

Để tháo thẻ nhớ, hãy tháo vỏ pin, mở khóa và đẩy khe cắm thẻ nhớ rồi tháo thẻ nhớ.

Gắn dây đeo tay (tùy chọn)

1. Tháo vỏ pin.
2. Luồn dây đeo vào khe nhỏ và móc dây vào.

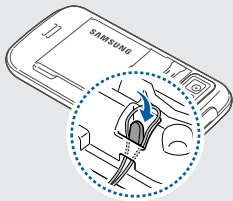

Sử dụng các chức năng cơ bản

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác cơ bản và sử dụng các tính năng chính của điện thoại di động.

Bật và tắt điện thoại

Để bật điện thoại của bạn,

1. Nhấn và giữ [🔌].
 2. Nhập PIN rồi chọn **Xác nhận** (nếu cần).
- Để tắt điện thoại, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

Chuyển tới chế độ không kết nối

Bằng việc chuyển tới chế độ không kết nối, bạn có thể sử dụng các dịch vụ không cần mạng của điện thoại trong các vùng mà thiết bị không dây bị cấm, ví dụ như bệnh viện hoặc máy bay.

Để chuyển tới chế độ không kết nối, trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại** → **Không kết nối**.



Tuân theo tất cả các chỉ dẫn và cảnh báo của nhân viên chính quyền tại những khu vực cấm sử dụng thiết bị không dây.


Sử dụng màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng cho phép bạn dễ dàng lựa chọn các mục hoặc thực hiện các chức năng. Tìm hiểu về các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.




Để sử dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy bóc lớp phim bảo vệ màn hình trước khi sử dụng điện thoại.


- Chạm vào một biểu tượng để mở menu hoặc khởi chạy ứng dụng.

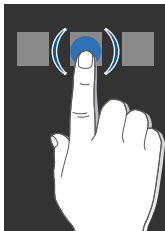

- Vuốt ngón tay của bạn lên hoặc xuống để cuộn dọc danh sách.

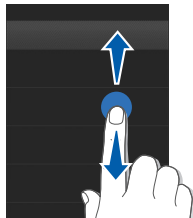



- Vuốt ngón tay của bạn sang trái hoặc phải để cuộn ngang danh sách.

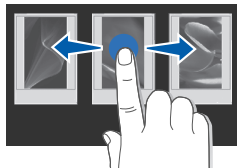

Truy cập các menu

Để truy cập vào các menu của điện thoại

1. Trong chế độ Chờ, chọn **Menu** hoặc nhấn phím Menu để truy cập vào chế độ Menu.
2. Cuộn sang trái hoặc phải của màn hình chế độ Menu.
3. Chọn một menu hoặc tùy chọn.
4. Chọn  để di chuyển về menu trước đó; nhấn [] để trở về chế độ Chờ.

Sử dụng bộ cảm biến chuyển động

Điện thoại của bạn có tính năng cảm biến chuyển động được tích hợp sẵn mà sẽ chuyển màn hình từ chế độ ngang sang chế độ dọc.

Các ứng dụng sau đây hỗ trợ chế độ màn hình ngang: Camera, Máy xem phim, Máy nghe nhạc và trình duyệt Ảnh.

Chuyển sang các ứng dụng

Điện thoại của bạn cho phép bạn thực hiện đa chức năng bằng cách chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc.


Chuyển từ một ứng dụng đang hoạt động sang ứng dụng khác

1. Nhấn và giữ phím Menu để mở danh sách các ứng dụng.
2. Cuộn tới một ứng dụng và chọn nó.
Để thay đổi chế độ xem, chọn Xem khung chỉ dẫn.

Đóng các ứng dụng

Để đóng ứng dụng hiện thời, nhấn [].

Để đóng một ứng dụng đang chạy dưới nền,

1. Nhấn và giữ phím Menu để mở danh sách các ứng dụng.
2. Cuộn tới một ứng dụng và chọn nó .

Truy cập một ứng dụng sử dụng phím Cổng

Để truy nhập vào các ứng dụng giải trí:

1. Nhấn phím Cổng.
2. Chọn một ứng dụng bằng cách xoay khối lập phương sang mặt thích hợp hoặc chọn một biểu tượng ở dòng cuối của màn hình.
Bạn có thể khởi chạy Máy xem phim, đài FM hoặc Máy nghe nhạc. Bạn có thể khởi chạy trình duyệt web, chọn trò chơi hoặc truy nhập vào một danh sách các ảnh và video.

Truy cập vào một ứng dụng bằng cách lắc điện thoại

Tìm hiểu cách sử dụng lối tắt được kích hoạt bằng chuyển động cho các ứng dụng ưa thích của bạn.


1. Trong chế độ Chờ, nhấn và giữ phím Cổng.
2. Chọn **Hướng dẫn** và theo các bài tập hoạt ảnh. Bạn có thể học từ các thao tác sau.
 - Lắc nhanh điện thoại 3 lần để kết thúc ứng dụng.



- Gõ nhẹ vào đỉnh điện thoại 2 lần trong vòng 1 giây để tạm dừng hoặc làm tiếp phát lại, hoặc chụp ảnh.



- Lắc nhanh sang trái hoặc phải sau đó nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu để chạy ứng dụng.

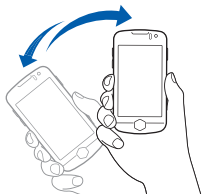

- Nghiêng nhanh điện thoại sang trái hoặc phải sau đó trở lại vị trí ban đầu để chạy ứng dụng.



- Để khởi hoạt bài tập chuyển động lần tới bạn nhấn và giữ phím Cổng, chọn **Khởi hoạt**.
- Để truy nhập bài tập chuyển động, trong chế độ Menu, chọn **Trò chơi và hơn nữa** → **Bài tập chuyển động**.

3. Khi màn hình ứng dụng giải trí xuất hiện, lắc nhanh điện thoại theo hướng của lối tắt thích hợp (trái hoặc phải).
4. Lắc điện thoại 3 lần để đóng ứng dụng hiện tại.

Mách nước sử dụng các thao tác liên quan đến chuyển động:

- Thực hiện các thao tác trong vòng 1 giây.
- Chờ ít nhất 1 giây trước khi thực hiện các thao tác.
- Tìm hiểu các thao tác qua bài tập chuyển động.



- Các thao tác liên quan đến chuyển động dành cho người thuận cả tay trái lẫn tay phải.
- Khi bạn đang dùng nhiều ứng dụng cùng một lúc, bạn không thể sử dụng các thao tác liên quan đến chuyển động.

Để thay đổi một ứng dụng giải trí đã gán cho một hướng chuyển động:

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt chuyển động** → **Cảm ứng chuyển động**.
2. Chọn một ứng dụng để thay đổi.

3. Chọn một menu để gán cho hướng, rồi chọn **Lưu**.
4. Chọn **Lưu**.

Sử dụng widget

Tìm hiểu cách sử dụng widget trên thanh công cụ.



- Một số widget của bạn kết nối tới các dịch vụ web. Việc chọn các widget dựa trên web có thể phải trả phí bổ sung.
- Các widget có sẵn có thể khác nhau phụ thuộc vào vùng của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Mở thanh công cụ widget

Trong chế độ Chờ, chọn mũi tên ở góc dưới bên trái của màn hình để mở thanh công cụ. Bạn có thể sắp đặt các widget trên thanh công cụ widget hoặc di chuyển chúng sang màn hình không hoạt động.

Di chuyển widget sang màn hình Chờ

1. Mở thanh công cụ widget.
2. Kéo một widget từ thanh công cụ vào màn hình Chờ. Bạn có thể định vị widget ở bất cứ đâu trên màn hình.

Thay đổi các widget

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và độ sáng** → **Widget**.
2. Chọn widget bạn muốn để đưa vào thanh công cụ rồi chọn **Lưu**.

Sử dụng các gói widget

Nhóm các widget ưa thích của bạn cùng nhau vào thành một gói.

Để tạo một gói widget:



1. Trong chế độ Chờ, cuộn sang trái hoặc phải tới một trong các màn hình chờ.

2. Kéo một tiện ích từ thanh công cụ tiện ích vào màn hình Chờ.

Để mở gói, cuộn sang trái hoặc phải tới màn hình tương ứng.

Truy cập thông tin trợ giúp

Tìm hiểu cách truy cập các thông tin hữu ích về điện thoại của bạn.

1. Mở thanh công cụ widget.
2. Kéo  vào màn hình Chờ và chọn nó.
3. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
4. Chọn một chủ điểm trợ giúp để tìm hiểu về một ứng dụng hoặc tính năng.
5. Vuốt ngón tay sang phải hoặc trái để có thêm thông tin. Để trở về mức trước đó, chọn .

Tùy chỉnh điện thoại của bạn

Đạt được nhiều hiệu quả hơn bằng cách tùy chỉnh điện thoại cho phù hợp với sở thích của bạn.

Điều chỉnh âm lượng bàn phím

Trong chế độ Chờ, nhấn phím Âm lượng lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng phím.

Điều chỉnh cường độ rung trên màn hình cảm ứng

Bạn có thể điều chỉnh cường độ rung khi bạn chạm vào màn hình điện thoại.

1. Trong chế độ Chờ, nhấn phím Âm lượng lên hoặc xuống.
2. Chọn **Rung** và điều chỉnh cường độ rung.

Chuyển tới hoặc từ chế độ im lặng


Trong chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** rồi chạm và giữ **#** để làm điện thoại im lặng hoặc thôi im lặng.

Điều chỉnh màn hình

Bạn có thể điều chỉnh màn hình để điện thoại của bạn nhận đầu vào tốt hơn.

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Cân chỉnh**.
2. Chạm vào đích trên màn hình.
3. Chọn **OK**.

Thay đổi nhạc chuông

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Chọn  bên cạnh chế độ bạn đang sử dụng.
3. Chọn **Chuông cuộc gọi thoại** hoặc **Chuông cuộc gọi video**.

4. Chọn nhạc chuông từ danh sách rồi chọn **Lưu**.
5. Chọn **Lưu**.

Để chuyển sang chế độ khác, chọn nó từ danh sách.

Kích hoạt tính năng Etiquette

Bạn có thể tạm thời tắt mọi âm thanh của điện thoại bằng cách úp điện thoại xuống khi tính năng **Chế độ Etiquette** được kích hoạt.

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt chuyển động** → **Chế độ Etiquette** → **Bật**.
2. Chọn **Lưu**.

Chọn màn hình nền (chế độ Chờ)

1. Cuộn sang trái hoặc phải tới một trong các màn hình chờ.
2. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và độ sáng** → **Hình nền**.

3. Cuộn sang trái hoặc phải hình ảnh.
4. Chọn **Đặt**.



Bạn cũng có thể đặt phong nền trong khi đang xem ảnh. Nếu bạn đặt ảnh làm phong nền, chỉ màn hình chờ hiện đang được chọn mới được thay đổi.

Khóa điện thoại

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật**.
2. Chọn **Bật** dưới **Khóa máy**.
3. Nhập mật khẩu mới bao gồm từ 4 đến 8 số rồi chọn **Xác nhận**.

4. Nhập lại mật khẩu mới rồi chọn **Xác nhận**.



- Lần đầu bạn truy nhập một menu mà yêu cầu có mật khẩu, bạn sẽ được nhắc tạo và xác nhận mật khẩu.
- Samsung không chịu trách nhiệm cho việc mất mật khẩu hoặc thông tin cá nhân hoặc các hỏng hóc khác do phần mềm không hợp pháp gây nên.

Mở khóa màn hình cảm ứng bằng tính năng mở khóa thông minh

Bằng việc vẽ một ký tự đã chỉ rõ lên màn hình cảm ứng đang bị khóa, bạn có thể chỉ mở khóa màn hình, mở khóa và sau đó tạo cuộc gọi bằng quay số nhanh, hoặc mở khóa rồi khởi chạy một ứng dụng. Để đặt ký tự mở khóa thông minh:

- Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mở khóa thông minh**.

2. Chọn **Bật** dưới **Mở khóa bằng ký tự**.

3. Chọn một tùy chọn mở khóa.

4. Chọn một số quay nhanh để quay hoặc chọn một ứng dụng để khởi động (nếu cần).

5. Chọn một ký tự cho tính năng mở khóa thông minh.

6. Chọn .

7. Chọn **Lưu**.





Sử dụng các chức năng gọi cơ bản

Tìm hiểu cách tạo hoặc trả lời cuộc gọi và sử dụng các chức năng gọi cơ bản.






Trong khi đang gọi, điện thoại của bạn sẽ tự động khóa màn hình cảm ứng để ngăn các thao tác nhập vô tình. Để mở khóa, nhấn phím Giữ.

Tạo cuộc gọi

1. Trong chế độ chờ, chọn **Bàn phím** và nhập mã vùng rồi số điện thoại.
2. Chọn  → **Cuộc gọi thoại** hoặc nhấn [] để quay số.
Để tạo cuộc gọi video, chọn  → **Cuộc gọi video**.
3. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn [].

Trả lời cuộc gọi

1. Khi có cuộc gọi đến, nhấn [].
2. Để trả lời cuộc gọi video, nhấn [] rồi chọn **Hiện thị** để cho phép người gọi nhìn thấy bạn qua ống kính phía trước của camera.
3. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn [].

Điều chỉnh âm lượng

Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, nhấn phím Âm lượng lên hoặc xuống.

Sử dụng tính năng loa ngoài

1. Trong khi đang gọi, chạm vào **Loa** → **OK** để kích hoạt loa.
2. Để chuyển trở lại tai nghe, chạm vào **Loa**.
Bạn có thể đặt điện thoại để kích hoạt loa tự động.
1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt chuyển động** → **Tự bật loa ngoài** → **Bật**.
2. Chọn **Lưu**.

3. Trong khi đang gọi, đặt điện thoại của bạn lên bàn hoặc một bề mặt phẳng.



Trong môi trường nhiều tiếng ồn, bạn có thể khó nghe cuộc gọi trong khi sử dụng tính năng loa ngoài. Để có hiệu năng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ thường.

Sử dụng bộ tai nghe

Bằng việc cắm bộ tai nghe được cung cấp vào jack cắm đa năng, bạn có thể tạo và trả lời cuộc gọi:

- Để quay lại số cuối đã gọi, nhấn nút bộ tai nghe sau đó nhấn lại và giữ.
- Để trả lời cuộc gọi, nhấn nút trên tai nghe.
- Để kết thúc cuộc gọi, nhấn nút trên tai nghe.

Gửi và xem tin nhắn

Tìm hiểu cách gửi và xem tin nhắn văn bản (SMS) và thư điện tử.

Gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Trong chế độ chờ, chạm vào **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn SMS và MMS**.
2. Chọn **Chạm vào để thêm người nhận** → **Nhập thủ công**.
3. Nhập số đích rồi chọn **Hoàn tất**.
4. Chọn trường nhập văn bản.
5. Nhập văn bản tin nhắn của bạn rồi chọn **Hoàn tất**. ► Nhập văn bản
Để gửi như tin nhắn văn bản, bỏ qua bước 7.
Để đính kèm phương tiện, tiếp tục bước 6.
6. Chọn **Thêm media** rồi thêm một khoản mục.
7. Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.


Gửi thư điện tử

1. Trong chế độ Chờ, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Email**.
2. Chọn **Chạm vào để thêm người nhận** → **Nhập thủ công**.
3. Nhập một địa chỉ thư điện tử rồi chọn **Hoàn tất**.
4. Chọn **Chạm vào để thêm chủ đề**, nhập chủ đề rồi chọn **Hoàn tất**.
5. Chọn **Chạm để thêm ký tự**, nhập văn bản email của bạn rồi chọn **Hoàn tất**.
6. Chạm vào **Thêm file** và đính kèm một tệp (nếu cần).
7. Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

Nhập văn bản

Với màn hình cảm ứng của điện thoại, bạn có thể nhập văn bản và tạo tin nhắn hoặc ghi chú.

Nhập văn bản

Khi bạn mở trường nhập văn bản, bàn phím ảo xuất hiện. Chọn menu thả xuống  rồi chọn một trong các phương pháp nhập sau để nhập văn bản:

- **Bàn phím**
- **Viết bằng tay 1**
- **Viết bằng tay 2**
- **Viết bằng tay 3**




Bạn có thể sử dụng bàn phím rộng khi bạn xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang dạng xem ngang khi nhập văn bản.

Nhập văn bản sử dụng bàn phím

1. Thay đổi phương pháp nhập văn bản sang **Bàn phím**.
2. Chọn phím ảo thích hợp để nhập văn bản.
 - Để thay đổi chữ hoa/thường hoặc sử dụng số hoặc ký hiệu, chọn **Abc** hoặc **T9Ab**.
 - Để nhập văn bản trong chế độ T9, chọn **T9**.

Bạn có thể sử dụng các chế độ nhập văn bản sau:

Chế độ	Chức năng
ABC	Chọn phím ảo thích hợp cho đến khi ký tự bạn muốn xuất hiện trên màn hình.
T9	1. Chọn phím ảo thích hợp để nhập cả từ. 2. Khi từ hiển thị đúng, chọn  để chèn ký tự cách trống. Nếu từ đúng không hiển thị, hãy chọn từ thay thế từ danh sách thả xuống xuất hiện sau đó.
Số	Chọn phím ảo thích hợp để nhập số.
Ký hiệu	Chọn phím ảo thích hợp để nhập ký hiệu.

Nhập văn bản sử dụng Viết bằng tay 1

1. Thay đổi phương pháp nhập văn bản sang **Viết bằng tay 1**.
2. Viết từng ký tự lên bất cứ đâu trên màn hình.
Để thay đổi chữ hoa/thường hoặc sử dụng số hoặc ký hiệu, chọn **abc**.

Nhập văn bản sử dụng Viết bằng tay 2

1. Thay đổi phương pháp nhập văn bản sang **Viết bằng tay 2**.
2. Viết từng ký tự vào vùng viết ở đáy màn hình.
Viết các số và ký hiệu vào cột **@1** ở bên phải đáy của vùng viết.

Nhập văn bản sử dụng Viết bằng tay 3

1. Thay đổi phương pháp nhập văn bản sang **Viết bằng tay 3**.
2. Viết từng ký tự vào vùng viết ở đáy màn hình.
Để thay đổi chữ hoa/thường hoặc sử dụng số hoặc ký hiệu, chọn **Abc**.

Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Trong chế độ chờ, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

Xem thư điện tử


1. Trong chế độ chờ, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến (Email)**.

2. Chọn một tài khoản.
3. Chọn **Tải về**.
4. Chọn một thư điện tử hoặc phần đầu thư.
5. Nếu bạn chọn phần đầu thư, chọn **Khôi phục** để xem nội dung của thư điện tử.


Thêm và tìm các danh bạ

Tìm hiểu cơ bản về sử dụng tính năng của danh bạ.

Thêm liên hệ mới


1. Trong chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** rồi nhập số điện thoại.
2. Chọn  → **Thêm vào Danh bạ** → **Tạo mới**.
3. Chọn **Điện thoại** hoặc **SIM**.
4. Nhập thông tin danh bạ.
5. Chọn **Lưu** để thêm danh bạ vào bộ nhớ.

Tìm một danh bạ

1. Trong chế độ Chờ, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn trường tìm kiếm, nhập ký tự của tên bạn muốn tìm rồi chọn **Hoàn tất**.
Bạn cũng có thể kéo  để lựa chọn chữ cái đầu của tên.
3. Chọn tên của liên hệ từ danh sách tìm kiếm.





Một khi bạn đã tìm thấy danh bạ, bạn có thể:

- gọi cho danh bạ bằng cách chọn 
- sửa thông tin danh bạ bằng cách chọn **Sửa đổi**

Sử dụng chức năng Chụp ảnh cơ bản

Tìm hiểu cơ bản về cách chụp và xem ảnh và video.


Chụp ảnh

1. Trong chế độ Chờ, nhấn phím Camera để bật máy ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
3. Nhắm ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
 - Để bật hoặc tắt đèn flash, chọn .
 - Để đặt giá trị phơi sáng, chọn .
4. Nhấn phím Camera để chụp ảnh.
Ảnh được lưu tự động.


Sau khi chụp ảnh, chọn ► để xem ảnh.

Xem ảnh






Trong chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn** → một tệp ảnh.

- Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang. Nghiêng điện thoại sang trái hoặc phải, ảnh sẽ được tự động cuộn sang trái hoặc phải.
- Chạm vào và giữ màn hình rồi kéo  để phóng to. Chạm đúp vào màn hình để thoát khỏi màn hình thu/phóng.

Để phân loại và xem ảnh trong dạng xem rộng:

1. Trong chế độ Menu, chạm vào **Xem ảnh**.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
3. Chọn  → một thẻ loại để phân loại ảnh.
4. Cuộn sang trái hoặc phải để xem ảnh.
Nghiêng điện thoại sang trái hoặc phải, ảnh sẽ được tự động cuộn sang trái hoặc phải.

Quay video

1. Trong chế độ Chờ, nhấn phím Camera để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
3. Chọn  để chuyển sang chế độ Quay.
4. Nhắm ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
 - Để thay đổi chế độ quay, chọn .
 - Để bật hoặc tắt đèn flash, chọn .
 - Để đặt giá trị phơi sáng, chọn .
5. Nhấn phím Camera để bắt đầu quay.
6. Chọn  hoặc nhấn phím Camera dừng quay. Video được lưu tự động.

Sau khi quay video, chọn ► để xem video.

Xem video

Sử dụng một trong các phương pháp sau để xem video.

- Trong chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Video** → **Máy xem Video** → một tệp video.
- Trong chế độ Menu, chọn **Máy xem Video** → một tệp video.

Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.

Nghe nhạc

Tìm hiểu cách nghe nhạc qua bộ phát nhạc hoặc đài FM.






Nghe đài FM

1. Cắm bộ tai nghe được cung cấp vào điện thoại.
2. Trong chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Chọn **OK** để tự động dò sóng.
Đài sẽ tự động quét và lưu các trạm phát.



Lần đầu tiên bạn truy nhập đài FM, bạn sẽ được nhắc bắt đầu dò tự động.

4. Điều khiển đài FM sử dụng các biểu tượng sau:

Biểu tượng	Chức năng
	Đặt điện thoại của bạn để dò lại các tần số cho đài phát
	Thay đổi đầu ra âm thanh
	Chỉnh đài; chọn một đài phát đã lưu (chạm và giữ)
	Bật đài FM
	Tắt đài FM

Nếu bạn muốn lấy thông tin về bài hát bạn đang nghe, chọn **L.chọn** → **Nhận điện nhạc**. ► p. 58

Nghe các file nhạc

Bắt đầu bằng cách truyền các file vào điện thoại hoặc thẻ nhớ của bạn:

- Tải về từ web không dây. ► p. 41
- Tải về từ một PC với Samsung PC Studio tùy chọn. ► p. 54
- Nhận qua Bluetooth. ► p. 60
- Sao vào thẻ nhớ của bạn. ► p. 55
- Đồng bộ với Windows Media Player 11. ► p. 55

Bắt đầu bằng cách truyền các file vào điện thoại hoặc thẻ nhớ của bạn:

1. Trong chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc**.
2. Chọn thể loại nhạc → một tệp nhạc.

3. Điều khiển phát lại sử dụng các biểu tượng sau:

Biểu tượng	Chức năng
	Tạm dừng phát lại
	Phát hoặc làm tiếp phát lại
	Lùi về bài trước; quét ngược trong một tệp (chạm vào giữ)
	Chọn bài kế tiếp; quét tới trong một file (chạm vào giữ)
	Kích hoạt hệ thống âm thanh vòng kênh 5.1
	Thay đổi hiệu ứng âm thanh
	Thay đổi chế độ lặp lại
	Kích hoạt chế độ Ngẫu nhiên

Duyệt web

Tìm hiểu cách truy nhập và đánh dấu các trang web ưa chuộng của bạn.



- Bạn có thể phải trả phí bổ sung cho việc truy nhập web và tải phương tiện xuống.
- Menu internet có thể có nằm ở vị trí khác trong menu phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Các widget có sẵn có thể khác nhau phụ thuộc vào vùng của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Duyệt các trang web

1. Trong chế độ Menu, chọn **Internet** → **Trang chủ** để chạy trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

2. Dẫn hướng tới trang web sử dụng các biểu tượng sau:

Biểu tượng	Chức năng
	Di chuyển tới lui trong trang web
	Lấy lại trạng thái trang web hiện tại
	Mở một danh sách các trang web đã kích hoạt
	Mở danh sách các đánh dấu đã lưu
	Điều chỉnh độ sáng của màn hình
	Truy nhập một danh sách các tùy chọn trình duyệt

Đánh dấu các trang web ưa chuộng của bạn

1. Trong chế độ Menu, chạm vào **Internet** → **Trang hay dùng**.
2. Chọn **Thêm**.
3. Nhập tiêu đề trang và địa chỉ web (URL).
4. Chọn **Lưu**.

Sử dụng các dịch vụ của Google

Tìm hiểu cách sử dụng các dịch vụ khác nhau của Google.



- Tính năng này có thể không có sẵn phụ thuộc vào vùng của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các bước bạn phải chọn để sử dụng tính năng này có thể khác phụ thuộc vào vùng của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Kết nối tới Search

1. Trong chế độ Menu, chạm vào **Google** → **Search**.
2. Nhập từ khóa vào hộp tìm kiếm.

Kết nối tới Mail

1. Trong chế độ Menu, chạm vào **Google** → **Mail**.
2. Thiết lập trường mục Google của bạn và đăng nhập.
3. Gửi hoặc nhận thư điện tử.

Kết nối tới Maps



Dịch vụ bản đồ có thể không sẵn dùng phụ thuộc vào vùng của bạn.

Để tìm bản đồ,

1. Trong chế độ Menu, chọn **Google** → **Maps**.
2. Cuộn suốt bản đồ.
3. Phóng to hoặc thu nhỏ vị trí bạn muốn.

Để tìm một vị trí cụ thể,

1. Trong chế độ Menu, chọn **Google** → **Maps**.
2. Chọn **Menu** → **Search Map** và nhập địa chỉ hoặc thẻ loại nghiệp vụ.

Để có được các hướng đi tới một đích cụ thể,

1. Trong chế độ Menu, chọn **Google** → **Maps**.
2. Chọn **Menu** → **Get Directions**.
3. Nhập địa chỉ của vị trí bắt đầu và vị trí cuối.
4. Chọn **Show directions** để xem trên bản đồ.

Để nâng cao tính năng của bản đồ, tải các tệp dữ liệu GPS về. ► p. 74

Sử dụng các chức năng nâng cao

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác nâng cao và sử dụng các tính năng bổ sung của điện thoại di động.

Sử dụng các chức năng gọi nâng cao

Tìm hiểu về các khả năng gọi bổ sung của điện thoại của bạn.




Xem và quay số các cuộc gọi nhỡ

Điện thoại của bạn sẽ hiển thị các cuộc gọi bạn đã bỏ lỡ trên màn hình.

Khi bạn có một cuộc gọi nhỡ, hãy chọn cuộc gọi từ widget báo hiệu sự kiện, rồi chạm vào **Cuộc gọi thoại** để quay số.

Khi bạn có hai hoặc nhiều hơn cuộc gọi nhỡ, hãy chọn cuộc gọi từ widget báo hiệu sự kiện, rồi chạm vào **Nhật ký cuộc gọi** → một cuộc gọi bị lỡ.

Gọi một số gần đây đã gọi


1. Trong chế độ Chờ, nhấn [] để hiển thị danh sách các số gần đây.
2. Chọn số bạn muốn rồi chọn  hoặc nhấn [] để quay số.

Giữ cuộc gọi hoặc truy xuất cuộc gọi đã giữ

Chọn **Giữ** để đặt cuộc gọi vào trạng thái tạm dừng hoặc chọn **Khôi phục** để truy xuất lại cuộc gọi đã tạm dừng.

Quay số thứ hai

Nếu mạng của bạn hỗ trợ chức năng này, bạn có thể quay một số khác trong khi đang gọi:

1. Chọn **Giữ** để đặt cuộc gọi đầu tiên vào trạng thái giữ.
2. Nhập số thứ hai để quay và chọn **Cuộc gọi mới** hoặc nhấn [↵].
3. Chọn **Cuộc kia** để chuyển giữa hai cuộc gọi.
4. Để kết thúc cuộc gọi đang giữ, chọn **Đang giữ** → .
5. Để kết thúc cuộc gọi hiện tại, nhấn [⏏].

Trả lời cuộc gọi thứ hai



Nếu mạng của bạn hỗ trợ chức năng này, bạn có thể trả lời cuộc gọi đến thứ hai:

1. Nhấn [↵] để trả lời cuộc gọi thứ hai.
Cuộc gọi đầu tiên sẽ tự động được đặt vào trạng thái giữ.
2. Chọn **Cuộc kia** để chuyển giữa hai cuộc gọi.

Tạo cuộc gọi nhiều người (cuộc gọi hội nghị)



1. Gọi cho người thứ nhất bạn muốn thêm vào cuộc gọi nhiều người.
2. Trong khi đã kết nối đến người thứ nhất, gọi cho người thứ hai.
Cuộc gọi đầu tiên sẽ tự động được đặt vào trạng thái giữ.
3. Khi đã kết nối tới người thứ hai, chọn **Kết nối**.
4. Lặp lại bước 2 và 3 để thêm nhiều người nữa (nếu cần).
5. Để kết thúc cuộc gọi nhiều người, nhấn [⏏].

Gọi quốc tế


1. Trong chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** rồi chạm vào và giữ **0** để chèn ký tự **+**.
2. Nhập số điện thoại đầy đủ mà bạn muốn quay số (mã nước, mã vùng và số điện thoại), sau đó chọn  → **Cuộc gọi thoại** hoặc nhấn [] để quay số.

Gọi một danh bạ từ danh bạ

Bạn có thể gọi các số trực tiếp từ danh bạ sử dụng các liên hệ đã lưu. ► p. 37

1. Trong chế độ Chờ, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn danh bạ bạn muốn.
3. Chọn  bên cạnh số bạn muốn gọi → .

Từ chối cuộc gọi

Để từ chối cuộc gọi đến, nhấn []. Người gọi sẽ nghe thấy tín hiệu bận.

Để tự động từ chối số nào đó, sử dụng từ chối tự động. Để kích hoạt từ chối tự động và thiết lập danh sách từ chối,

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Mọi cuộc gọi** → **Tự động từ chối**.
2. Chọn **Bật** dưới **Kích hoạt**.
3. Chọn **Thêm số**.
4. Chọn trường nhập số.
5. Nhập số để từ chối rồi chọn **Hoàn tất**.
6. Chọn hộp kiểm bên cạnh số đó.
7. Chọn **Lưu**.

Sử dụng các chức năng cao của danh bạ

Tìm hiểu về cách tạo danh thiếp, đặt số ưa chuộng và tạo các nhóm liên hệ.

Tạo danh thiếp

1. Trong chế độ chờ, chọn **Danh bạ** → **L.chọn** → **Danh thiếp của bạn**.
2. Nhập chi tiết cá nhân của bạn.
3. Chọn **Lưu**.



Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm nó vào tin nhắn hoặc thư điện tử hoặc truyền nó qua tính năng không dây Bluetooth.

Đặt số ưa chuộng


1. Trong chế độ Chờ, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn menu thả xuống **Danh bạ** rồi chọn **Yêu thích**.

3. Chọn **Thêm**.

4. Chọn một liên hệ.

Liên hệ được lưu vào sổ quay nhanh.



5 số ưa chuộng đầu tiên sẽ được gán cho các liên hệ ưa chuộng () trên thanh công cụ widget.

Tạo một nhóm các liên hệ

Bằng cách tạo một nhóm các liên hệ, bạn có thể gán tên, nhạc chuông, ảnh ID người gọi và loại rung cho nhóm hoặc gửi tin nhắn và thư điện tử cho toàn bộ nhóm. Bắt đầu bằng tạo nhóm:


1. Trong chế độ chờ, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn menu thả xuống **Danh bạ** rồi chọn **Các nhóm**.
3. Chọn **Tạo nhóm**.

- Đặt tên nhóm, ảnh ID người gọi, nhạc chuông cho nhóm và loại rung.
- Chọn **Lưu**.

Nối kết ảnh của bạn với liên hệ

Tìm hiểu cách đánh thẻ các khuôn mặt trong ảnh của bạn để tạo cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn từ ảnh.

Nối kết ảnh của bạn với liên hệ

- Trong chế độ Menu, chọn **Danh bạ hình ảnh**.
- Chọn **Thêm** → một ảnh.
- Chọn **Sửa đổi** để thêm một thẻ vào mặt người.
- Chọn **Thêm khung ảnh mới**, di chuyển hoặc đổi cỡ hình chữ nhật trên khuôn mặt, sau đó chọn **Hoàn tất** (nếu cần).
- Chọn thẻ khuôn mặt → **Kết nối đến danh bạ** → một liên hệ.
Liên hệ đã chọn được kết nối tới ảnh.
- Chọn  để thêm nhiều liên hệ ảnh hơn (bước 2).

48

Tạo cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn từ ảnh

- Trong chế độ Menu, chọn **Danh bạ hình ảnh**.
- Cuộn lên hoặc xuống trong ảnh.
Thẻ khuôn mặt xuất hiện cùng tên.
- Chọn thẻ khuôn mặt → **Cuộc gọi thoại**, **Cuộc gọi video**, hoặc **Tin nhắn**.

Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao

Tìm hiểu cách tạo và sử dụng khuôn mẫu để tạo các tin nhắn mới, và tạo các cặp tin nhắn.

Tạo khuôn mẫu văn bản

- Trong chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **Tin nhắn văn bản soạn sẵn**.
- Chọn **Tạo mới** để mở một cửa sổ khuôn mẫu mới và nhập văn bản của bạn.
- Chọn **Lưu**.

Tạo khuôn mẫu đa phương tiện

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Chọn **Tạo mới** để mở cửa sổ khuôn mẫu mới.
3. Tạo một tin nhắn đa phương tiện, với chủ đề và phần đính kèm bạn muốn, để sử dụng như khuôn mẫu. ► p. 34
4. Chọn **Lưu**.

Chèn các khuôn mẫu văn bản vào tin nhắn mới

1. Để bắt đầu tin nhắn mới, trong chế độ Không hoạt động, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → một loại tin nhắn.
2. Chọn **L.chọn** → **Chèn** → **Các tin soạn sẵn** → một khuôn mẫu.

Tạo một tin nhắn từ khuôn mẫu đa phương tiện

1. Trong chế độ Không hoạt động, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Chọn khuôn mẫu bạn muốn.
3. Chọn **Gửi**.
Khuôn mẫu của bạn mở như một tin nhắn đa phương tiện mới.

Tạo cặp để quản lý các tin nhắn

1. Trong chế độ Chờ, chọn **Tin nhắn** → **Thư mục của bạn**.
2. Chọn **Tạo thư mục**.
3. Nhập tên thư mục mới và chọn **Hoàn tất**.
Di chuyển các tin nhắn từ Hộp thư đến vào các thư mục để quản lý chúng theo sở thích của bạn.

Sử dụng các chức năng camera nâng cao

Tìm hiểu cách chụp ảnh trong nhiều chế độ khác nhau và tùy chỉnh các thiết đặt camera.

Chụp ảnh sử dụng các tùy chọn đặt sẵn cho các bối cảnh khác nhau


1. Trong chế độ chờ, nhấn phím Camera để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
3. Chọn **SCN** → một bối cảnh.
4. Tạo bất cứ điều chỉnh nào cần thiết.
5. Nhấn phím Camera để chụp ảnh.

Chụp một chuỗi ảnh


1. Trong chế độ Chờ, nhấn phím Camera để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
3. Chọn **S** → **Liên tục**.
4. Tạo bất cứ điều chỉnh nào cần thiết.
5. Nhấn và giữ phím Camera để chụp một chuỗi ảnh.

Chụp ảnh toàn cảnh


1. Trong chế độ Chờ, nhấn phím Camera để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
3. Chọn **S** → **Toàn cảnh**.
4. Chọn một hướng.

5. Tạo bất cứ điều chỉnh nào cần thiết.
6. Nhấn phím Camera để chụp ảnh đầu tiên.
7. Di chuyển chạm điện thoại sang hướng bạn đã chọn. Điện thoại sẽ tự động chụp ảnh tiếp theo.
8. Lặp lại bước 7 để hoàn tất ảnh toàn cảnh.
9. Chọn  để lưu ảnh toàn cảnh.


Chụp ảnh trong chế độ Chụp nụ cười

1. Trong chế độ Chờ, nhấn phím Camera để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
3. Chọn  → **Chụp nụ cười**.
4. Nhấn phím Camera.
5. Nhắm ống kính camera vào đối tượng.
Điện thoại của bạn sẽ nhận ra người trong ảnh và phát hiện nụ cười. Khi đối tượng cười, điện thoại sẽ tự động chụp ảnh.

Chụp ảnh chia




1. Trong chế độ Chờ, nhấn phím Camera để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
3. Chọn  → **Mosaic**.
4. Chọn một bố trí ảnh.
5. Tạo bất cứ điều chỉnh nào cần thiết.
6. Nhấn phím Camera để chụp ảnh cho mỗi đoạn.

Chụp ảnh với khung trang trí


1. Trong chế độ Chờ, nhấn phím Camera để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
3. Chọn  → **Khung**.
4. Chọn một khung.

5. Tạo bất cứ điều chỉnh nào cần thiết.
6. Nhấn phím Camera để chụp ảnh với khung.

Quay video trong chuyển động chậm


1. Trong chế độ Chờ, nhấn phím Camera để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
3. Chọn  để chuyển sang chế độ Quay.
4. Chọn  → **Di chuyển chậm**.
5. Nhấn phím Camera để bắt đầu quay.
6. Chọn  hoặc nhấn phím Camera dừng quay.

Sử dụng các tùy chọn camera

Trước khi chụp ảnh, chọn  để truy cập vào các tùy chọn sau:

Tùy chọn	Chức năng
Bộ đếm thời gian	Chọn thời gian trễ
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu sắc của ảnh
Hiệu ứng	Áp dụng một hiệu ứng đặc biệt
ISO	Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến hình ảnh của camera
Đo độ sáng	Chọn một độ phơi sáng
Chế độ tiêu điểm	Thay đổi chế độ lấy nét của camera
Chống rung	Giảm mờ gây nên do rung hoặc chuyển động

Tùy chọn	Chức năng
WDR	Điều chỉnh độ nhạy của camera sang một phạm vi rộng của ánh sáng có sẵn
Nhận dạng chớp mắt	Đặt camera để tự động chụp lại ảnh khi mọi người nhắm mắt
Chất lượng ảnh	Đặt chất lượng cho ảnh kỹ thuật số của bạn
Hiệu chỉnh	Điều chỉnh tương phản, độ bão hòa và độ sắc nét

Trước khi quay video, chọn  để truy nhập vào các tùy chọn sau:

Tùy chọn	Chức năng
Bộ đếm thời gian	Chọn thời gian trễ
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu sắc của video clip



Tùy chọn	Chức năng
Hiệu ứng	Áp dụng một hiệu ứng đặc biệt
WDR	Điều chỉnh độ nhạy của camera sang một phạm vi rộng của ánh sáng có sẵn
Chất lượng video	Điều chỉnh chất lượng video clip của bạn
Hiệu chỉnh	Điều chỉnh tương phản, độ bão hòa và độ sắc nét

Tùy chỉnh các Cài đặt camera

Trước khi chụp ảnh, chọn  →  để truy nhập vào các tùy chọn sau:

Cài đặt	Chức năng
Hướng dẫn	Hiển thị các hướng dẫn
Xem trước	Đặt camera để chuyển sang màn hình xem trước sau khi chụp ảnh

Cài đặt	Chức năng
Kết nối GPS	Đặt camera để ghi thông tin GPS vào ảnh
Âm khi chụp	Chọn âm thanh đi kèm với hành động bấm máy
Vị trí lưu	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu các ảnh mới


Trước khi quay video, chọn  →  để truy cập vào các tùy chọn sau:

Cài đặt	Chức năng
Hướng dẫn	Hiển thị các hướng dẫn
Thu âm	Bật hoặc tắt đài
Vị trí lưu	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu các ảnh mới


Sử dụng các chức năng nhạc nâng cao

Tìm hiểu cách chuẩn bị các tệp nhạc, tạo danh sách phát và lưu các trạm phát.


Sao các file nhạc qua Samsung PC Studio

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Kết nối PC** → **Samsung PC Studio** hoặc **Bộ nhớ dùng chung** → **Lưu**.
 2. Nhấn [] để quay lại chế độ Chờ.
 3. Sử dụng cáp dữ liệu PC tùy chọn, cắm jack cắm đa năng trên điện thoại của bạn vào PC.
 4. Chạy Samsung PC Studio và sao các tệp từ PC vào điện thoại.
- Tham chiếu đến trợ giúp của Samsung PC Studio để có thêm thông tin.

Sao các file nhạc vào thẻ nhớ

1. Gắn thẻ nhớ.
2. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Kết nối PC** → **Bộ nhớ dùng chung** → **Lưu**.
3. Nhấn [>] để quay lại chế độ Chờ.
4. Sử dụng cáp dữ liệu PC tùy chọn, cắm jack cắm đa năng trên điện thoại của bạn vào PC. Khi đã kết nối, một cửa sổ bật ra sẽ xuất hiện trên PC.
5. Mở thư mục để xem các file.
6. Sao các file từ PC vào thẻ nhớ.

Đồng bộ điện thoại của bạn với Windows Media Player



1. Gắn thẻ nhớ.
2. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Kết nối PC** → **Máy nghe nhạc** → **Lưu**.
3. Nhấn [>] để quay lại chế độ Không hoạt động.
4. Sử dụng cáp dữ liệu PC tùy chọn, cắm jack cắm đa năng trên điện thoại của bạn vào PC. Khi đã kết nối, một cửa sổ bật ra sẽ xuất hiện trên PC.
5. Mở Windows Media Player để đồng bộ các file nhạc.
6. Sửa hoặc nhập tên điện thoại của bạn vào cửa sổ bật ra (nếu cần).

7. Chọn và kéo các tệp nhạc bạn muốn vào danh sách đồng bộ.
8. Bắt đầu đồng bộ.

Tạo danh sách phát

1. Trong chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc** → **Danh sách**.
2. Chọn **Tạo mới**.
3. Nhập tiêu đề cho danh sách mới của bạn.
4. Để gán hình ảnh cho danh sách phát, chọn **Chạm để sửa** rồi chọn một hình ảnh hoặc chụp ảnh mới.
5. Chọn **Lưu**.
6. Chọn danh sách phát mới.
7. Chọn **Thêm** → **Nhạc**.
8. Chọn các file bạn muốn bao gồm rồi chọn **Thêm**.

Truy nhập vào danh sách album

1. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
2. Cuộn tới một ứng dụng và chọn nó.
3. Chọn một file nhạc để phát.
Chọn  hoặc  để tạm dừng hoặc làm tiếp phát lại.

Tùy chỉnh các Cài đặt bộ phát nhạc của bạn


1. Trong chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc**.
2. Chọn **Cài đặt**.
3. Điều chỉnh các Cài đặt để tùy chỉnh bộ phát nhạc của bạn.

Tùy chọn	Chức năng
Nghe ở chế độ nền	Đặt xem có ở chế độ nền khi bạn kết thúc bộ phát nhạc không

Tùy chọn	Chức năng
Hiệu ứng âm thanh	Chọn loại cân bằng mặc định
Hiển thị	Chọn ảnh nền trong khi phát lại
Menu nhạc	Chọn các thể loại nhạc để hiển thị trong màn hình thư viện nhạc

4. Chọn **Lưu**.

Thu bài hát từ đài FM

1. Cắm bộ tai nghe được cung cấp vào điện thoại.
2. Trong chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Chọn  để bật đài FM.
4. Chạm vào **L.chọn** → **Ghi âm** để bắt đầu thu.

5. Khi bạn kết thúc việc thu, chạm vào **Dừng**. Tập nhạc sẽ được lưu vào **Đoạn nhạc radio** (trong chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Âm thanh**).




Tính năng ghi được phát triển chỉ để ghi giọng nói. Chất lượng ghi sẽ thấp hơn nhiều phương tiện số.

Tự động lưu các kênh phát

1. Cắm bộ tai nghe được cung cấp vào điện thoại.
2. Trong chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Chọn **L.chọn** → **Tự động dò đài**.
4. Chọn **OK** để xác nhận (nếu cần). Đài sẽ tự động dò và lưu các kênh.


Tìm thông tin về nhạc

Tìm hiểu cách truy nhập dịch vụ nhạc trực tuyến và lấy thông tin về các bài hát bạn nghe trong khi di chuyển.

1. Trong chế độ Menu, chọn **Nhận điện nhạc**.
2. Chọn **Nhận điện nhạc** để kết nối tới máy chủ.
3. Khi điện thoại của bạn đã đăng ký thành công, chọn  để ghi một phần nhạc bạn muốn tìm.



Một số nhà cung cấp dịch vụ có thể không hỗ trợ dịch vụ này và cơ sở dữ liệu có thể không có thông tin cho tất cả các bài hát.

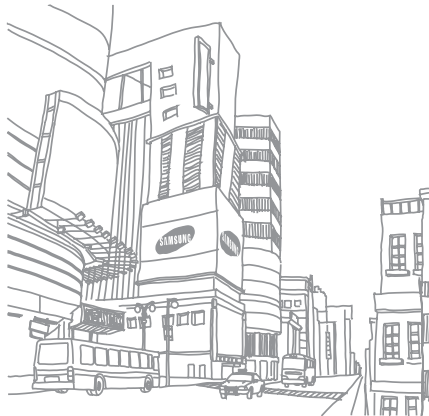

Sử dụng các công cụ và ứng dụng

Tìm hiểu cách làm việc với các công cụ và ứng dụng bổ sung của điện thoại.

Sử dụng tính năng không dây Bluetooth

Tìm hiểu về khả năng của điện thoại để kết nối tới các thiết bị không dây khác cho việc trao đổi dữ liệu sử dụng các tính năng rảnh-tay.

Bật tính năng không dây Bluetooth

1. Trong chế độ Menu, chọn **Bluetooth**.
2. Chọn vòng tròn ở giữa để bật tính năng không dây Bluetooth.
3. Để cho phép các thiết bị khác định vị điện thoại của bạn, chọn **Cài đặt** → **Bật** dưới **Cho phép thiết bị khác tìm thấy** → tùy chọn nhìn thấy → **Lưu** → **Lưu**.

Nếu bạn chọn **Tùy chọn**, hay đặt khoảng thời gian mà điện thoại của bạn nhìn thấy được.

Tìm và kết nối với thiết bị cho phép Bluetooth khác

1. Trong chế độ Menu, chọn **Bluetooth** → **Tìm kiếm**.
2. Chọn và kéo một biểu tượng thiết bị vào giữa.
3. Nhập PIN cho tính năng không dây Bluetooth hoặc Bluetooth PIN của các thiết bị khác, nếu có, sau đó chọn **Hoàn tất**.

Khi chủ sở hữu của thiết bị kia nhập cùng một mã hoặc chấp nhận kết nối, việc kết nối được hoàn tất.



Bạn có thể cần nhập số PIN phụ thuộc vào thiết bị.

Gửi dữ liệu sử dụng tính năng không dây Bluetooth

1. Chọn file hoặc khoản mục từ một trong các ứng dụng của điện thoại mà bạn muốn gửi.
2. Chọn **Gửi qua** hoặc **Gửi URL qua** → **Bluetooth**.

Nhận dữ liệu sử dụng tính năng không dây Bluetooth

1. Nhập PIN cho tính năng không dây Bluetooth hoặc chọn **OK** (nếu cần).
2. Chọn **OK** để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận dữ liệu từ thiết bị (nếu cần).

Sử dụng chế độ SIM Từ xa

Trong chế độ SIM từ xa, bạn có thể tạo hoặc trả lời cuộc gọi chỉ với bộ thiết bị Bluetooth được kết nối dùng trong xe hơi qua thẻ SIM hoặc USIM trên điện thoại của bạn.

Để kích hoạt chế độ SIM từ xa,

1. Trong chế độ Menu, chọn **Bluetooth** → **Cài đặt**.
2. Chọn **Bật** dưới **Chế độ SIM Từ xa** → **Lưu**.

Để sử dụng Chế độ SIM từ xa, bật kết nối Bluetooth từ bộ thiết bị Bluetooth dùng trong xe hơi.



Bộ tai nghe rảnh-tay Bluetooth phải được cho phép. Để cho phép, chọn thiết bị và chọn **Authorise device**.

Kích hoạt và kết nối tới LAN không dây (WLAN)

Tìm hiểu cách kích hoạt và kết nối tới LAN không dây.



Điện thoại của bạn sử dụng tần số không hài và do đó một số nước có thể hạn chế sử dụng WLAN.

Kích hoạt WLAN

1. Trong chế độ Menu, chọn **Wi-Fi**.
2. Chọn vòng tròn ở giữa để kích hoạt WLAN.



WLAN đã kích hoạt dưới nền sẽ tiêu tốn nguồn pin. Để tiết kiệm nguồn pin, chỉ kích hoạt WLAN khi cần thiết.

Tìm kiếm và kết nối tới WLAN

1. Trong chế độ Menu, chọn **Wi-Fi** → **Tìm kiếm**.
2. Chọn một biểu tượng mạng và thêm cấu hình mạng.



- Nếu mạng bạn muốn cần một địa chỉ IP, mặt nạ mạng con, DNS hoặc thông tin cổng, hãy chọn **Cài đặt nâng cao**.
- Bảo mật Wi-Fi nên được đặt thành cấu hình mạng đã chọn và 802.1x (EAPTTLS, PEAP) được hỗ trợ.

3. Chọn menu dựa trên web và thay đổi cấu hình kết nối thành cấu hình WLAN.



- Để truy nhập internet qua phương thức khác, hãy thay đổi cấu hình kết nối sang phương thức mong muốn.

Kích hoạt tính năng theo dõi điện thoại

Khi ai đó chèn thẻ SIM hoặc USIM mới vào điện thoại của bạn, tính năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi số của liên hệ tới hai người nhận để giúp bạn định vị và tìm lại điện thoại của bạn. Để kích hoạt tính năng theo dõi điện thoại

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại**.
2. Nhập mật khẩu của bạn rồi chọn **Xác nhận**.
3. Chọn **Bật** để bật theo dõi điện thoại.
4. Chọn trường người nhận để mở danh sách người nhận.
5. Nhập số điện thoại.
6. Chọn **OK** để lưu người nhận.
7. Chọn trường nhập người gửi.
8. Nhập tên người gửi.
9. Chọn **Lưu** → **Chấp nhận**.

Xem màn hình điện thoại trên TV

Tìm hiểu cách xem các tệp bằng cách kết nối điện thoại của bạn với TV.

1. Với TV đã được bật, kết nối điện thoại của bạn vào TV bằng cáp đầu ra TV.
2. Chuyển TV sang chế độ đầu vào thích hợp. Nếu bạn không thể xem điện thoại qua TV, hãy thử thay đổi các thiết đặt tín hiệu ra từ TV: Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → một hệ thống mã hóa video dưới **Kết nối TV**.






Các file của bạn có thể không hiển thị đúng, do sự khác nhau trong hệ thống video hoặc chất lượng của màn hình TV. Bộ tai nghe âm thanh nổi Bluetooth và các chức năng thu/phóng sẽ không hoạt động trong chế độ TV-out.

Tạo cuộc gọi ảo

Bạn có thể tạo các cuộc gọi đến ảo khi bạn muốn ra khỏi cuộc họp hoặc các thảo luận không mong muốn. Bạn cũng có thể làm cho có vẻ như bạn đang nói chuyện điện thoại bằng cách phát lại giọng nói đã ghi.

Ghi giọng nói

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Âm cuộc gọi ảo**.
2. Chọn **Bật** dưới **Âm cuộc gọi ảo**.
3. Chọn **Ghi âm thoại**.
4. Chọn  để bắt đầu ghi.
5. Nói vào micrô.
6. Khi bạn kết thúc, chọn .
7. Chọn  để đặt đoạn ghi âm như đáp ứng cho cuộc gọi ảo.
8. Chọn **Lưu**.

Tạo cuộc gọi ảo



Để tạo cuộc gọi ảo, nhấn và giữ phím Âm lượng xuống trong chế độ Không hoạt động.

Để thay đổi thời gian trễ trước các cuộc gọi ảo, trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Cài đặt bộ đếm thời gian** → một tùy chọn → **Lưu**.

Ghi và phát thông điệp thoại





Tìm hiểu cách thao tác ghi giọng nói của điện thoại.

Ghi thông điệp thoại

1. Trong chế độ Menu, chọn **Ghi âm**.
2. Chọn  để bắt đầu ghi.
3. Đọc thông điệp thoại của bạn vào micro.
4. Khi bạn kết thúc, chọn .
Thông điệp của bạn được lưu tự động.

Phát thông điệp thoại


1. Trong chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Âm thanh** → **Ghi âm của bạn**.
2. Chọn một file.
3. Điều khiển phát lại sử dụng các biểu tượng sau:

Biểu tượng	Chức năng
	Tạm dừng phát lại
	Phát hoặc làm tiếp phát lại
	Quét ngược trong một file (chạm và giữ)
	Quét tới trong một file (chạm và giữ)

Sửa ảnh

Tìm hiểu cách sửa ảnh và áp dụng các hiệu ứng vui nhộn.

Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh

1. Trong chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn** → một file ảnh.
2. Chọn .
3. Chọn **Sửa đổi** → **Hiệu ứng** → một tùy chọn hiệu ứng (lọc, style, warp, mờ một phần).
4. Chọn một biến thể của hiệu ứng để áp dụng rồi chọn **Hoàn tất**.
Để áp dụng hiệu ứng mờ cho một vùng cụ thể của hình ảnh, hãy vẽ một hình chữ nhật rồi chọn **Mờ** → **Hoàn tất**.
5. Khi bạn kết thúc việc áp dụng hiệu ứng, chọn **File** → **Lưu thành**.

6. Chọn vị trí lưu (nếu cần).
7. Nhập tên mới cho tệp hình ảnh rồi chọn **Hoàn tất**.

Điều chỉnh hình ảnh

1. Mở ảnh để sửa. Tham chiếu tới bước 1-2 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.
2. Chọn **Sửa đổi** → **Chỉnh** → một tùy chọn hiệu chỉnh (độ sáng, tương phản hoặc màu sắc).
Để điều chỉnh hình ảnh tự động, chọn **Tự động**.
3. Điều chỉnh hình ảnh như mong muốn rồi chọn **Hoàn tất**.
4. Lưu ảnh đã sửa với tên mới. Tham chiếu tới bước 5-7 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.

Biến đổi hình ảnh

1. Mở ảnh để sửa. Tham chiếu tới bước 1-2 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.
2. Chọn **Sửa đổi** → **Biến đổi** → **Đổi kích thước**, **Quay**, hoặc **Lật**.
3. Quay hoặc lật hình ảnh như mong muốn rồi chọn **Hoàn tất**.
Để đổi cỡ hình ảnh, chọn một kích cỡ → **Lưu** → **Hoàn tất**.
4. Lưu ảnh đã sửa với tên mới. Tham chiếu tới bước 5-7 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.

Xén hình ảnh

1. Mở ảnh để sửa. Tham chiếu tới bước 1-2 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.
2. Chọn **Sửa đổi** → **Cắt một phần**.

3. Di chuyển hình chữ nhật qua vùng bạn muốn xén rồi chọn **Cắt một phần** → **Hoàn tất**.
4. Lưu ảnh đã sửa với tên mới. Tham chiếu tới bước 5-7 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.

Chèn một đặc điểm trực quan

1. Mở ảnh để sửa. Tham chiếu tới bước 1-2 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.
2. Chọn **Sửa đổi** → **Chèn** → một đặc điểm trực quan (khung, ảnh, Clip Art, biểu tượng vui hoặc nội dung).
3. Chọn một đặc điểm trực quan hoặc nhập văn bản sau đó chọn **Hoàn tất**.
4. Di chuyển hoặc đổi cỡ đặc điểm trực quan hoặc văn bản rồi chọn **Đã thực hiện**.
5. Lưu ảnh đã sửa với tên mới. Tham chiếu tới bước 5-7 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.

L.chọn ghi chú bằng viết tay

1. Mở ảnh để sửa. Tham chiếu tới bước 1-2 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.
2. Chọn **Sửa đổi** → **Ghi chú trên màn hình**.
3. Chọn màu, viết ghi chú lên màn hình rồi chọn **Hoàn tất**.
4. Lưu ảnh đã sửa với tên mới. Tham chiếu tới bước 5-7 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.

In ảnh

Tìm hiểu cách in ảnh với kết nối USB hoặc tính năng không dây Bluetooth.

Để in ảnh sử dụng kết nối USB:

1. Kết nối jack cắm đã đăng trên điện thoại của bạn vào máy in tương thích.
2. Mở ảnh. ► p. 38

3. Chọn **L.chọn** → **In qua** → **USB**.

4. Đặt tùy chọn in rồi in ảnh.

Để in ảnh sử dụng tính năng không dây Bluetooth,

1. Mở ảnh. ► p. 38
2. Chạm vào **L.chọn** → **In qua** → **Bluetooth**.
3. Chọn một máy in cho phép Bluetooth và kết nối với máy in. ► p. 60
4. Đặt tùy chọn in rồi in ảnh.

Sửa video


Tìm hiểu cách sửa các tệp video và áp dụng các hiệu ứng trực quan.

Cắt một đoạn bất kỳ

1. Trong chế độ Menu, chọn **Biên tập Video**.
2. Chọn **File** → **Nhập ảnh** hoặc **Nhập Video**.

3. Chọn một thể loại ảnh hoặc video → ảnh hoặc video rồi chọn **Thêm**.
Đối với ảnh, chọn thời đoạn mà ảnh sẽ hiển thị.
4. Chọn **L.chọn** → **File** để thêm nhiều ảnh hoặc video.
5. Chọn **Sửa đổi** → **Cắt một đoạn**.
6. Chọn  để phát video và chọn **Đánh dấu bắt đầu** tại điểm mà bạn muốn video mới bắt đầu.
7. Chọn **Đánh dấu kết thúc** tại điểm mà bạn muốn video mới kết thúc.
8. Chọn **Cắt**.
9. Khi bạn kết thúc, chọn **L.chọn** → **Xuất** → **Video** → **OK**.
Để lưu cho việc sử dụng trong tương lai, chọn **L.chọn** → **File** → **Lưu công việc**. Tập sẽ được lưu trong **File khác**.
10. Nhập tên cặp mới và chọn **Hoàn tất**.
11. Để kiểm tra tập, chọn **OK** (nếu cần).


Tách video

1. Mở ảnh hoặc video để sửa. Tham chiếu tới bước 1-4 trong “Cắt một đoạn bất kỳ”.
2. Chọn **Sửa đổi** → **Chia tách**.
3. Chọn  để phát video và chọn **Tách điểm** → **Cắt** để chia tập thành hai clip.
4. Chèn ảnh hoặc video như mong muốn và giữa các clip.
5. Lưu video đã sửa với tên mới. Tham chiếu tới bước 9-11 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.

Chèn văn bản



Chèn văn bản vào video có thể không có sẵn phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

1. Mở ảnh hoặc video để sửa. Tham chiếu tới bước 1-4 trong “Cắt một đoạn bất kỳ”.
2. Chọn **Sửa đổi** → **Thêm** → **Kí tự**.
3. Chọn  để phát video và chọn **Đánh dấu bắt đầu** tại điểm mà bạn muốn văn bản hiển thị.
4. Chọn **Đánh dấu kết thúc** tại điểm mà bạn muốn văn bản biến mất.
5. Chọn **Chèn**.
6. Nhập văn bản rồi chọn **Hoàn tất**.
7. Di chuyển hoặc đổi cỡ văn bản rồi chọn **Đã thực hiện**.
Để thay đổi màu văn bản, chọn **Màu**.
8. Lưu video đã sửa với tên mới. Tham chiếu tới bước 9-11 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.

Thêm nhạc nền

1. Mở ảnh hoặc video để sửa. Tham chiếu tới bước 1-4 trong “Cắt một đoạn bất kỳ”.
2. Chọn **Đoạn âm thanh lồng thêm** → **Nhập âm thanh**.
3. Chọn **Âm thanh** → một thể loại âm thanh → âm thanh.
4. Lưu video đã sửa với tên mới. Tham chiếu tới bước 9-11 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.

Tải ảnh và video của bạn lên web

Tìm hiểu cách gửi ảnh và video của bạn lên các blog và website chia sẻ ảnh.



Cộng đồng có thể không có sẵn phụ thuộc vào vùng của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Đặt danh sách ưa chuộng của bạn

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
2. Chọn **OK** để đặt danh sách đích ưa chuộng của bạn (nếu cần).
3. Chọn **Chấp nhận** để xác nhận rằng bạn đồng ý với lời khước từ chung.



Lần đầu bạn truy nhập vào **Cộng đồng**, bạn sẽ được nhắc xác nhận.

4. Chọn các đích bạn muốn thêm rồi chọn **Lưu**. Nếu bạn chọn **Cập nhật danh sách**, các site đích mới tự động được thêm vào danh sách.




Để sửa danh sách đích ưa chuộng hoặc cập nhật danh sách, từ màn hình **Cộng đồng**, chọn **Cài đặt** → **Danh sách yêu thích** → **Sửa đổi**.

Tải file lên

Để tải ảnh và video lên, bạn phải có trương mục của blog và website chia sẻ ảnh.

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
2. Chọn đích bạn muốn gửi lên.
3. Nhập ID người dùng và mật khẩu của đích đó.
4. Chọn **Chạm để thêm** và chọn một tệp phương tiện.
5. Nhập các chi tiết rồi chọn **Tải lên web**.



Bạn cũng có thể tải các tệp phương tiện lên từ **Camera** hoặc **File của bạn**, bằng cách chọn  hoặc **Thêm** → **Tải lên web**.

Sử dụng các ứng dụng và trò chơi Java

Tìm hiểu cách sử dụng các ứng dụng và trò chơi phát triển bằng công nghệ Java được giải thưởng.



Việc tải xuống các file java có thể không được hỗ trợ phụ thuộc vào phần mềm của điện thoại.

Tải về trò chơi hoặc các ứng dụng

1. Trong chế độ Menu, chọn **T.chơi và ứng dụng khác** → **Thêm nhiều game**.
Điện thoại của bạn kết nối tới các website đặt sẵn bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
2. Tìm kiếm trò chơi hoặc ứng dụng và tải chúng về điện thoại.

Chơi trò chơi

1. Trong chế độ Menu, chọn **T.chơi và ứng dụng khác**.
2. Chọn một trò chơi từ danh sách rồi theo các chỉ dẫn trên màn hình.



Các trò chơi có sẵn có thể khác nhau phụ thuộc vào vùng của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Các tùy chọn và điều khiển trò chơi có thể khác nhau.

Khởi chạy ứng dụng

1. Trong chế độ Menu, chọn **T.chơi và ứng dụng khác** → một ứng dụng.
2. Chọn **L.chọn** để truy nhập danh sách các tùy chọn và thiết đặt khác nhau cho ứng dụng của bạn.

Đồng bộ dữ liệu

Tìm hiểu cách đồng bộ các liên hệ, các sự kiện lịch, nhiệm vụ và ghi nhớ với máy chủ mà bạn đã chỉ ra. Để đồng bộ các liên hệ, các sự kiện lịch, nhiệm vụ và thư điện tử, hãy chỉ ra một server Microsoft Exchange.

Đồng bộ dữ liệu với máy chủ

Tạo một hồ sơ đồng bộ

1. Trong chế độ Menu, chọn **Đồng bộ hóa**.
2. Chọn **Thêm** và chỉ ra các tham số của profile.
3. Khi bạn kết thúc, chạm vào **Lưu**.

Để bắt đầu đồng bộ:

1. Trong chế độ Menu, chọn **Đồng bộ hóa**.
2. Chọn một hồ sơ đồng bộ.
3. Chọn **Tiếp tục** để bắt đầu đồng bộ với server web bạn đã chỉ ra.

Đồng bộ dữ liệu với server Microsoft Exchange



Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng Microsoft® Exchange ActiveSync® trong điện thoại này với một dịch vụ đã được Tập đoàn Microsoft cấp phép để sử dụng Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Để đặt một hệ phục vụ Microsoft exchange và hồ sơ đồng bộ,

1. Trong chế độ Menu, chọn **Exchange ActiveSync**.
2. Cài đặt các thông số cho Microsoft exchange.
3. Chọn **Lưu**.
4. Chỉ ra một profile kết nối thư điện tử bằng cách theo các bước của hướng dẫn thiết lập thư điện tử.

5. Khi bạn kết thúc, chạm vào **Lưu**.
6. Chọn một profile đồng bộ.
Quá trình đồng bộ với server Microsoft Exchange mà bạn đã chỉ ra bắt đầu.



Bạn có thể phải trả phí để truy nhập hệ phục vụ.

Để đồng bộ tất cả các khoản mục:

1. Trong chế độ Menu, chọn **Exchange ActiveSync**.
2. Chọn **Sync**.



Nếu bạn đồng bộ tất cả các khoản mục, bạn có thể phải trả phí cho việc cập nhật các khoản mục không cần thiết.


Để chỉ đồng bộ thư điện tử:

1. Trong chế độ Menu, chọn **Exchange ActiveSync**.
2. Chọn **Email** → **Hộp thư đến** → **Sync** → **Email**.

Sử dụng trình duyệt RSS

Tìm hiểu cách sử dụng trình duyệt RSS để có thông tin mới nhất từ các website ưa chuộng của bạn.

Thêm một địa chỉ Trình duyệt RSS

1. Trong chế độ Menu, chọn **Internet** → **Trình duyệt RSS**.
2. Chọn **Thêm**.
3. Chọn trường nhập địa chỉ.
4. Nhập địa chỉ của trình duyệt RSS rồi chọn **Hoàn tất**.
5. Chọn **OK**.
6. Chọn  → **Thêm vào trang hay dùng**.

Cập nhật và đọc trình duyệt RSS

1. Trong chế độ Menu, chọn **Internet** → **Trình duyệt RSS**.
2. Chọn **Cập nhật** → trình duyệt → **Cập nhật** → **OK**.
3. Chọn một thể loại trình duyệt → trình duyệt được cập nhật.



Tính năng cập nhật tự động đặt điện thoại cập nhật tự động trình duyệt RSS tại một thời điểm đã chỉ ra. Bạn có thể kích hoạt tính năng cập nhật tự động bằng cách chọn **Internet** → **Cài đặt** → **Cập nhật RSS**.

Xem vị trí hiện tại của bạn

Tìm hiểu cách xác định kinh độ, vĩ độ và độ cao so với mặt nước biển của vị trí hiện tại của bạn sử dụng hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu. Bạn phải ở ngoài trời để có thể sử dụng vệ tinh.

Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Cài đặt GPS** → **Vị trí GPS**.

Cập nhật chức năng GPS

Tìm hiểu cách nâng cao chức năng GPS bằng cách tải về các file dữ liệu GPS. Bạn có thể cải thiện tốc độ và độ chính xác của khả năng định vị và mở rộng khả năng định vị tới các vùng mà mạng điện thoại ko thể truy nhập.

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Cài đặt GPS** → **Cài đặt GPS+** → **Tải dữ liệu**.
2. Chọn **OK** để kết nối tới hệ phục vụ và tải các tệp dữ liệu GPS về.



Để sử dụng thiết bị GPS cho phép Bluetooth, hãy thay đổi loại kết nối. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Cài đặt GPS** → **GPS navigation qua Bluetooth GPS**.



Tạo và xem giờ quốc tế

Tìm hiểu cách xem giờ ở các vùng khác và đặt đồng hồ quốc tế để xuất hiện trên màn hình của bạn.

Xem đồng hồ quốc tế

1. Trong chế độ Menu, chọn **Giờ quốc tế**.
2. Cuộn suốt bản đồ thế giới và chọn vùng bạn muốn.


Tạo đồng hồ quốc tế

1. Trong chế độ Menu, chọn **Giờ quốc tế**.
2. Chọn  → **Thêm**.
3. Chọn múi giờ.
4. Để đặt chỉnh giờ theo mùa, chọn .
5. Chọn **OK** để tạo đồng hồ quốc tế.
Đồng hồ quốc tế được đặt làm đồng hồ phụ.
6. Chọn **Thêm** để thêm nhiều đồng hồ quốc tế (bước 3).

Thêm một đồng hồ quốc tế vào màn hình của bạn

Với widget đồng hồ kép, bạn có thể xem các đồng hồ với hai múi giờ khác nhau trên màn hình.

Sau khi bạn tạo đồng hồ quốc tế:

1. Trong chế độ Menu, chọn **Giờ quốc tế**.
2. Chọn  → **Chọn làm giờ phụ**.
3. Chọn đồng hồ quốc tế bạn muốn thêm.
4. Chọn **Đặt**.

Đặt và sử dụng chuông báo

Tìm hiểu cách đặt và điều khiển chuông báo cho các sự kiện quan trọng.

Đặt chuông báo mới

1. Trong chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn **Tạo báo thức**.
3. Đặt các chi tiết chuông báo.
4. Chọn **Lưu**.



Tính năng bật nguồn tự động có thể tự động bật và phát âm báo vào thời điểm đã chỉ ra nếu điện thoại bị tắt.

Dừng chuông báo

Khi chuông báo kêu,

- Kéo con trượt sang **Dừng** để tắt hẳn chuông báo.
- Kéo con trượt sang **Dừng** để dừng chuông báo một lúc hoặc kéo con trượt sang **Đợi tí** để tắt tiếng chuông báo trong một khoảng thời gian.

Tắt chuông báo

1. Trong chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn **Tắt** bên cạnh chuông báo bạn muốn khử hoạt.

Sử dụng máy tính

1. Trong chế độ Menu, chọn **Máy tính**.
2. Sử dụng các phím tương ứng với màn hình máy tính tay để thực hiện các phép toán cơ bản.

Chuyển đổi tiền tệ và đo lường

1. Trong chế độ Menu, chọn **Chuyển đổi** → một loại chuyển đổi.
2. Nhập tiền tệ hoặc số đo và đơn vị vào các trường thích hợp.

Đặt đồng hồ đếm ngược

1. Trong chế độ Menu, chọn **Bộ đếm thời gian**.
2. Đặt độ dài thời gian đếm ngược.
3. Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu đếm ngược.
4. Khi đồng hồ hết thời gian, kéo con trượt sang **Dừng** để dừng báo hiệu.

Sử dụng đồng hồ bấm giờ

1. Trong chế độ Menu, chọn **Đồng hồ bấm giờ**.
2. Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu đếm ngược.
3. Chọn **Bấm** để bắt đầu ghi giờ được tính.
4. Khi bạn kết thúc, chọn **Dừng**.
5. Chọn **Xóa** để xóa thời gian đã ghi.

Tạo nhiệm vụ mới

1. Trong chế độ Menu, chọn **Nhiệm vụ**.
2. Chọn **Tạo nhiệm vụ**.
3. Nhập chi tiết của nhiệm vụ rồi chọn **Lưu**.


Tạo ghi chú văn bản



1. Trong chế độ Menu, chọn **Ghi chú**.
2. Chọn **Tạo ghi chú**.
3. Nhập văn bản ghi chú của bạn rồi chọn **Hoàn tất**.



Tạo phác thảo

Tìm hiểu cách tạo các phác thảo với các công cụ phác thảo khác nhau.

Tạo phác thảo mới

1. Trong chế độ Menu, chọn **Thiết kế ảnh**.
2. Từ công cụ phác thảo, chọn  để thay đổi loại công cụ. Bạn có các công cụ sau:

Công cụ	Chức năng
	Thêm một đường; Bạn có thể chọn loại đường, độ dày đường và màu sắc
	Thêm một hình tròn hoặc hình chữ nhật; Bạn có thể chọn độ dày đường, màu sắc của đường và màu để tô vào hình

Công cụ	Chức năng
	Nhập văn bản để chèn; Bạn có thể thay đổi kích cỡ phông, thuộc tính và màu văn bản
	Chèn tem hoặc tem ảnh

- Sử dụng công cụ, tạo phác thảo.
- Để xóa văn bản, tem hoặc tem hình ảnh mà bạn đã thêm, chọn ảnh → **Tùy chọn** → **Xóa**.
- Khi bạn kết thúc, chọn **File** → **Lưu thành file ảnh**.
- Nhập tên tệp mới và chọn **Hoàn tất**.

Thêm chuyển động cho phác thảo

- Tạo tem hoặc tem hình ảnh cho phác thảo
- Để sử dụng loại chuyển động đặt sẵn, chọn **Tùy chọn** → **Chuyển động** → **Mặc định** → tem hoặc tem hình ảnh → loại chuyển động → **OK**.
Để sử dụng một loại chuyển động mới, chọn **Tùy chọn** → **Chuyển động** → **Đường chuyển động** → tem hoặc tem hình ảnh. Vẽ một đường thẳng để theo dấu và chọn **Xem trước** để xem trước chuyển động. Chọn **OK**.
- Khi bạn kết thúc, chọn **File** → **Lưu dạng flash**.
- Nhập tên tệp mới và chọn **Hoàn tất**.

Quản lý lịch của bạn

Tìm hiểu cách thay đổi dạng xem lịch và tạo các sự kiện.

Thay đổi dạng xem lịch

1. Trong chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn **L.chọn** → **Xem theo ngày** hoặc **Xem theo tuần**.

Tạo sự kiện

1. Trong chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn **Tạo mới** → một loại sự kiện.
3. Nhập chi tiết của sự kiện.
4. Chọn **Lưu**.

Xem sự kiện

Để xem các sự kiện của một ngày cụ thể:

1. Trong chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn một ngày trên lịch.
3. Chọn một sự kiện để xem chi tiết của nó.

Để xem các sự kiện theo loại sự kiện:

1. Trong chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn **Danh sách sự kiện** → một loại sự kiện.
3. Chọn một sự kiện để xem chi tiết của nó.

Xử lý sự cố

Nếu có sự cố xảy ra, bạn hãy thử các quy trình xử lý sự cố trước khi liên hệ với dịch vụ chuyên nghiệp.

Trong khi sử dụng điện thoại, một số thông báo sau có thể xuất hiện:

Tin nhắn	Thử cách sau để giải quyết vấn đề:
Lắp SIM để truy nhập vào các dịch vụ mạng	Bảo đảm rằng SIM hoặc USIM được cài đặt đúng.
Khóa điện thoại	Khi tính năng khóa điện thoại được bật, bạn phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho điện thoại của bạn.

Tin nhắn	Thử cách sau để giải quyết vấn đề:
Mã PIN	Khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên hoặc khi tính năng yêu cầu số PIN được bật, bạn phải nhập số PIN được cung cấp cùng với SIM và USIM. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách vào menu Khóa PIN .
Khóa PIN2	Khi bạn truy nhập vào một menu cần PIN2, bạn phải nhập PIN2 được cung cấp theo thẻ SIM hoặc USIM. Để có thông tin chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Tin nhắn	Thử cách sau để giải quyết vấn đề:
Mã PUK	SIM và USIM của bạn bị khóa, thường là do bạn nhập sai số PIN vài lần. Bạn phải nhập mã PUK được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Điện thoại của bạn sẽ hiển thị “Dịch vụ không có sẵn” hoặc “Lỗi mạng”.

- Khi bạn ở trong vùng tín hiệu kém hoặc phủ sóng yếu, bạn có thể bị mất tín hiệu. Di chuyển ra chỗ khác và thử lại.
- Bạn không thể truy nhập vào một số tùy chọn khi chưa đăng ký. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết thêm chi tiết.

Bạn bấm số, nhưng cuộc gọi không thực hiện được.

- Bảo đảm rằng bạn đã nhấn phím Quay số: [↩].

b

- Bảo đảm rằng bạn truy nhập vào đúng mạng di động.
- Bảo đảm rằng bạn không chặn cuộc gọi của số điện thoại đó.

Người khác không thể gọi cho bạn.

- Bảo đảm rằng điện thoại của bạn đã được bật.
- Bảo đảm rằng bạn truy nhập vào đúng mạng di động.
- Bảo đảm rằng bạn không chặn cuộc gọi của số điện thoại đó.

Người gọi không nghe thấy bạn nói gì.

- Bảo đảm rằng bạn không bịt micrô của điện thoại.
- Bảo đảm rằng micrô gần miệng bạn.
- Nếu sử dụng bộ tai nghe, bảo đảm rằng nó được kết nối đúng.

Điện thoại phát ra tiếng bíp bíp và biểu tượng pin nhấp nháy.

Pin của bạn yếu. Nạp pin hoặc thay pin mới để tiếp tục dùng điện thoại.

Chất lượng âm thanh của cuộc gọi kém.

- Bảo đảm rằng bạn không chặn ăng ten trong của điện thoại.
- Khi bạn ở trong vùng tín hiệu kém hoặc phủ sóng yếu, bạn có thể bị mất tín hiệu. Di chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Bạn chọn một liên hệ để gọi, nhưng cuộc gọi không quay số được.

- Bảo đảm rằng số điện thoại đúng đó được lưu trong danh sách liên hệ.
- Nhập lại và lưu số nếu cần.

Pin không nạp đúng cách hoặc đôi khi điện thoại tự tắt.

- Thiết bị đầu cuối của pin có thể bị bẩn. Lau sạch cả hai đầu tiếp xúc được sơn màu vàng với khăn mềm và thử nạp lại pin.
- Nếu pin không sạc đầy được nữa thì phải tháo pin cũ ra đúng cách và thay bằng một pin mới.

Điện thoại của bạn bị nóng quá.

Khi bạn sử dụng nhiều ứng dụng cùng một lúc, điện thoại của bạn cần nhiều năng lượng hơn nên có thể bị nóng lên.

Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu năng hay tuổi thọ của điện thoại.